MINISTRO DEI TRASPORTI
E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE

AEROPORTO
DI PALERMO
GESAP

GESAP S.p.a. - Società di gestione dell'Aeroporto
di Palermo
"FALCONE e BORSELLINO"

ELABORATO

PLANIMETRIA VIABILITA' LAND SIDE

SCALA 1:500

Allegata all'Ordinanza n. 04 2026

Firmato digitalmente da
GIOVANNI CASTIGLIA
CN = GIOVANNI CASTIGLIA
SerialNumber = TINIT-CSTGNN68L01G797W
C = IT

Firmato
digitalmente da
PECORARO
NICOLO'
C=IT

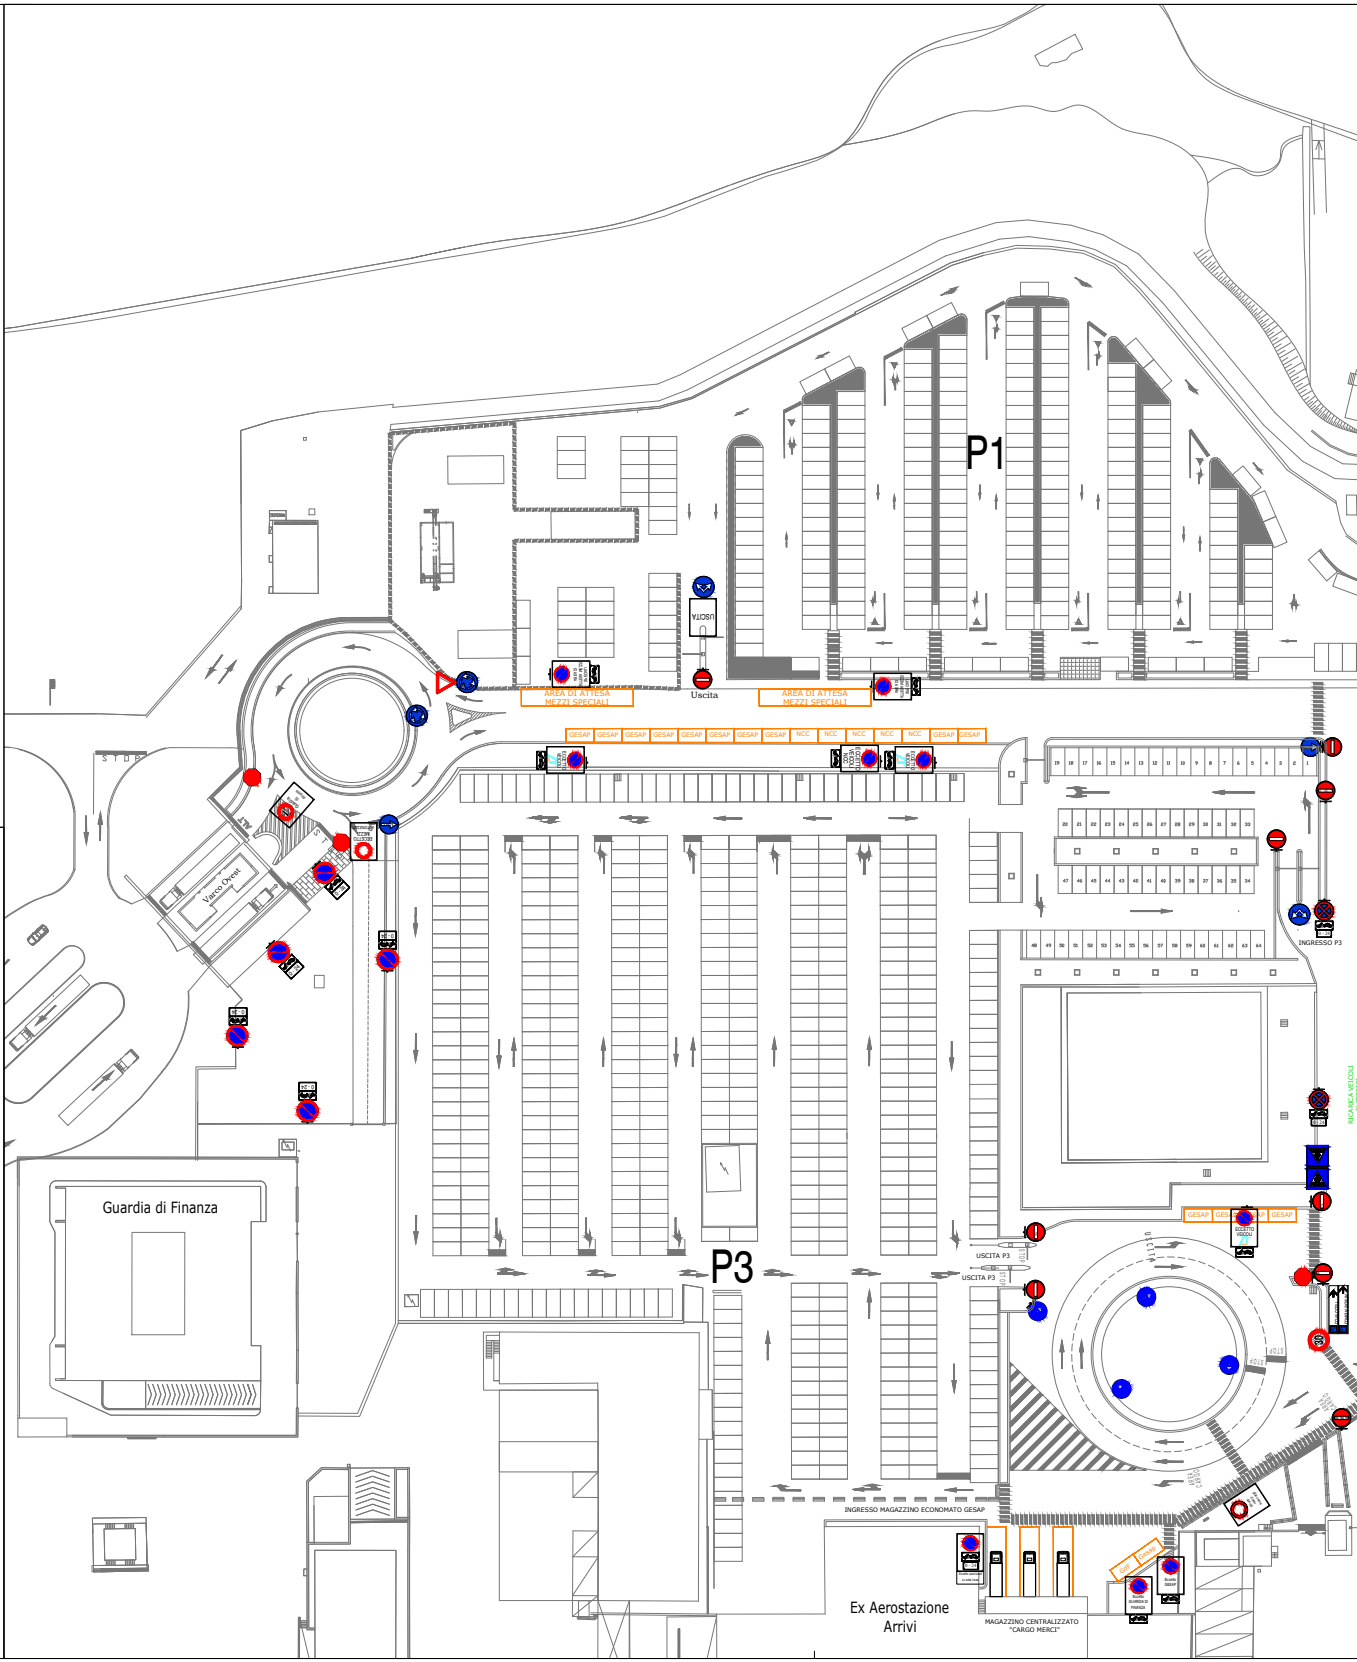
P1
P3
USCITA
Uscita
AREA DI ATTESA
MEZZI SPECIALI
AREA DI ATTESA
MEZZI SPECIALI
GESAP
NCC
ECCETTO VEICOLI
ECCETTO VEICOLI NCC
STOP
Varco Ovest
INGRESSO P3
RICARICA VEICOLI
USCITA P3
USCITA P3
USCITA
AREA CARGO
Guardia di Finanza
INGRESSO MAGAZZINO ECONOMATO GESAP
Ex Aerostazione
Arrivi
MAGAZZINO CENTRALIZZATO
"CARGO MERCI"
GdF
Gesap
Riservato GUARDIA DI FINANZA
Riservato GESAP
30

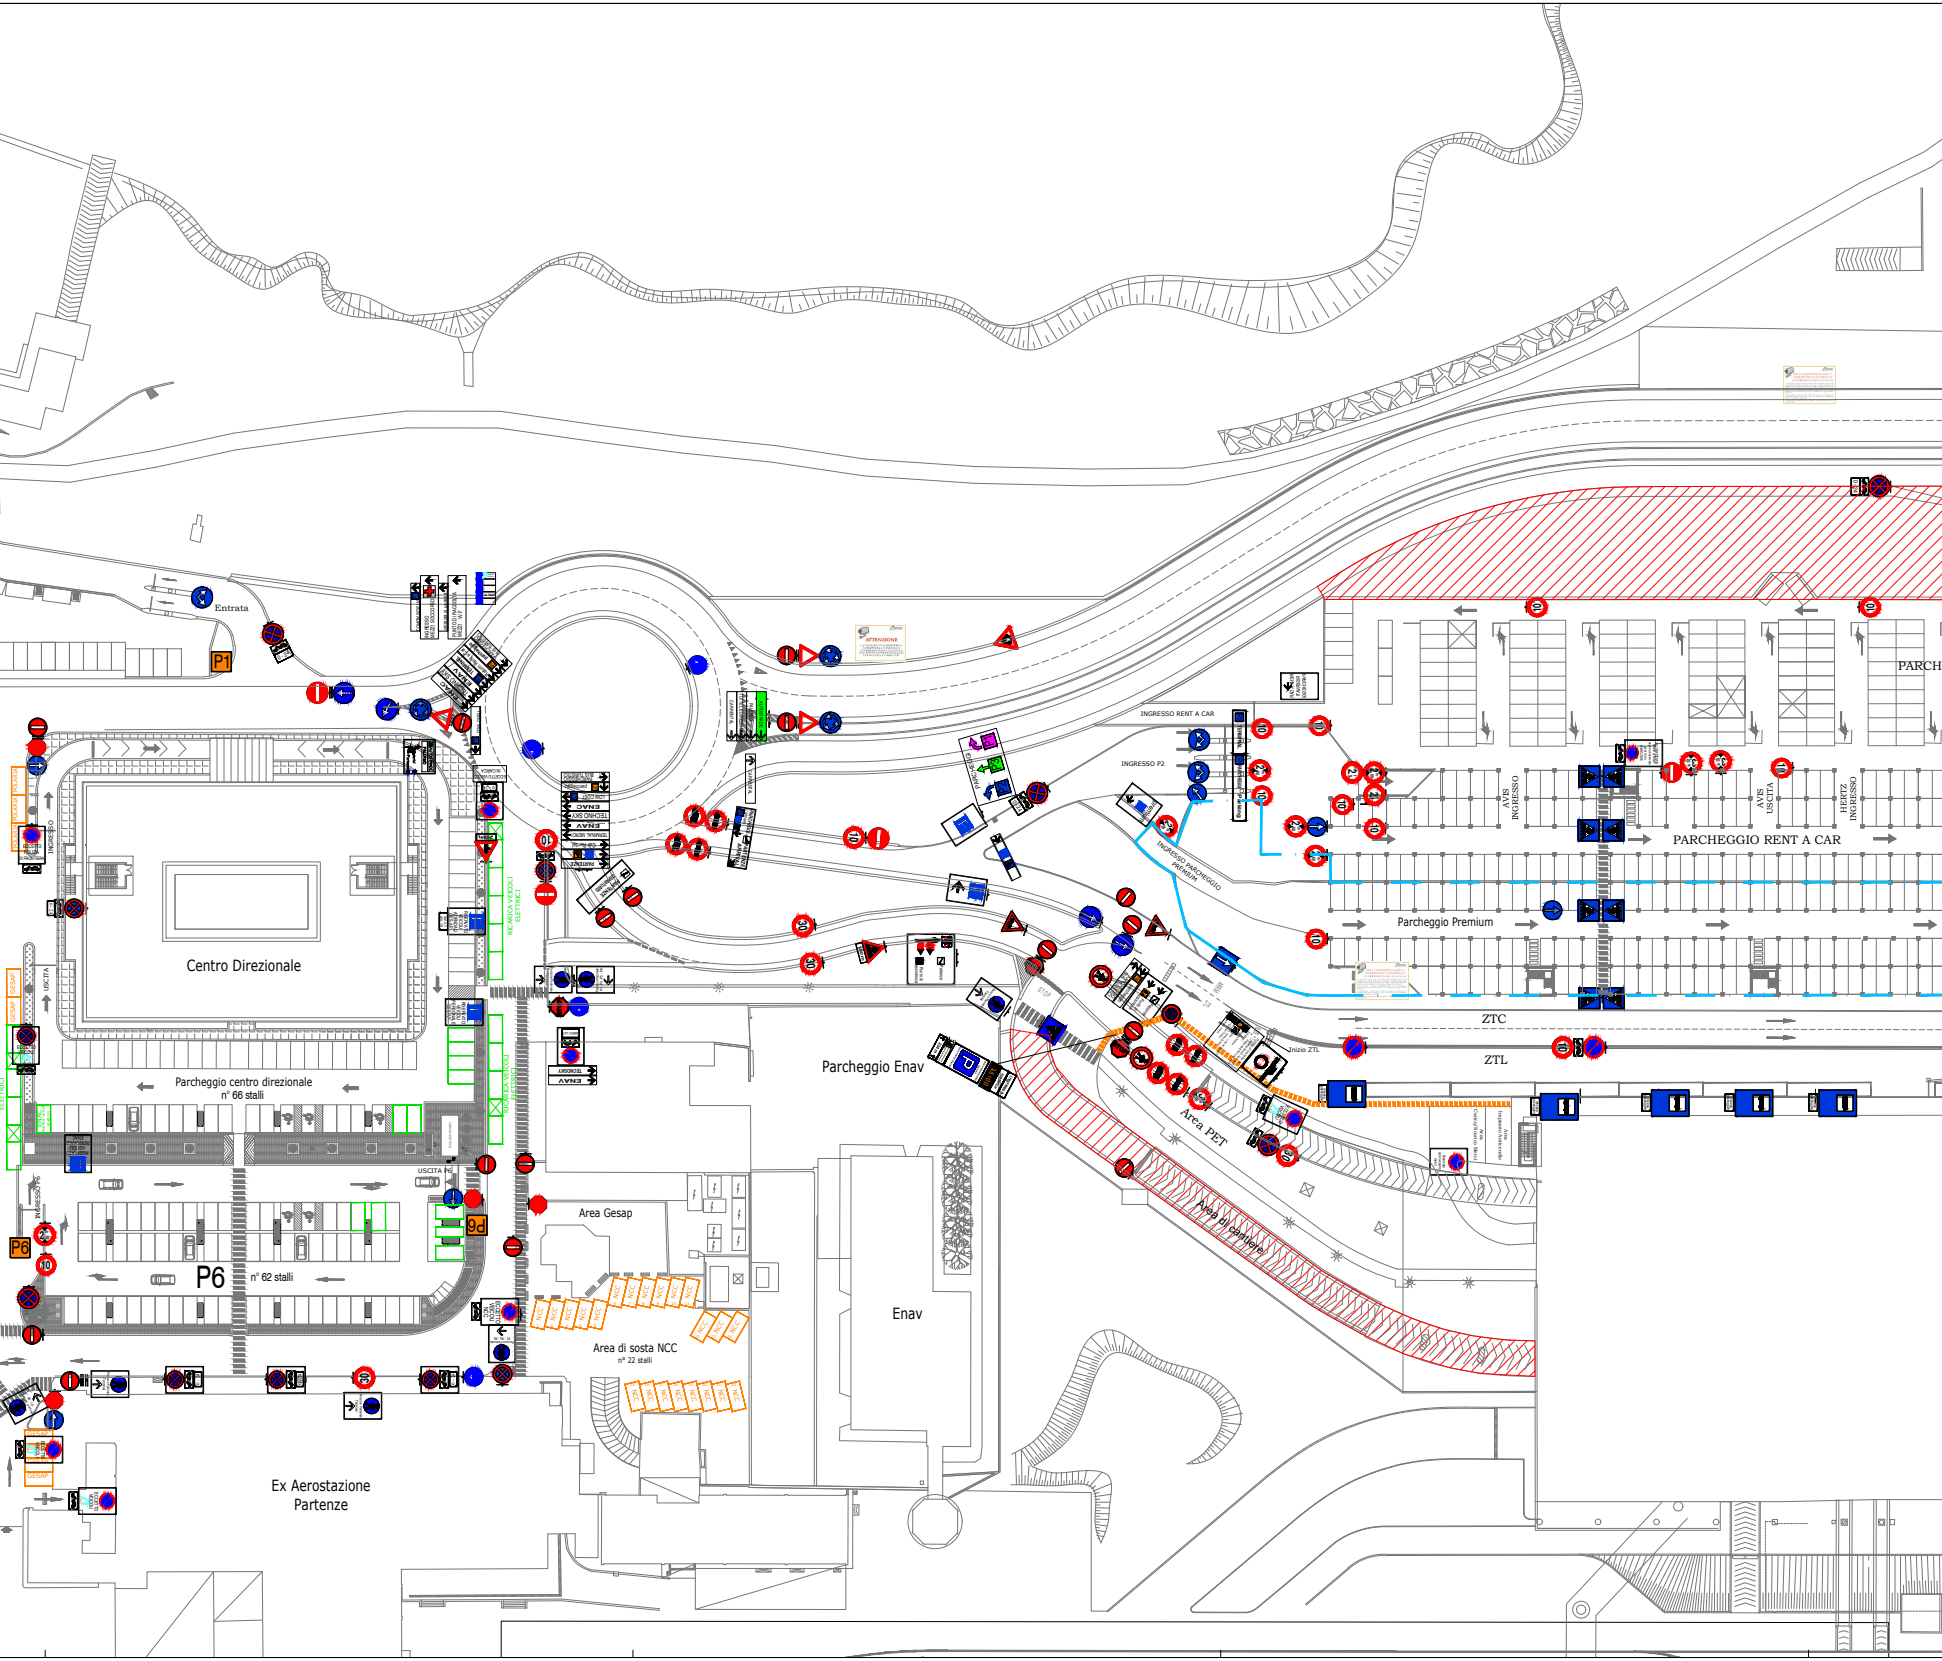
Entrata
P1
Centro Direzionale
INGRESSO
USCITA
RICARICA VEICOLI ELETTRICI
Parcheggio centro direzionale
n° 66 stalli
USCITA P6
P6
P6
n° 62 stalli
Area Gesap
Area di sosta NCC
n° 22 stalli
NCC
Ex Aerostazione
Partenze
Parcheggio Enav
Enav
INGRESSO RENT A CAR
INGRESSO P2
INGRESSO PARCHEGGIO PREMIUM
AVIS
INGRESSO
AVIS
USCITA
HERTZ
INGRESSO
PARCHEGGIO RENT A CAR
PARCH
Parcheggio Premium
ZTC
ZTL
Inizio ZTL
Area PET
Area di cantiere
ENAV
TECHNOSKY
10
20
30

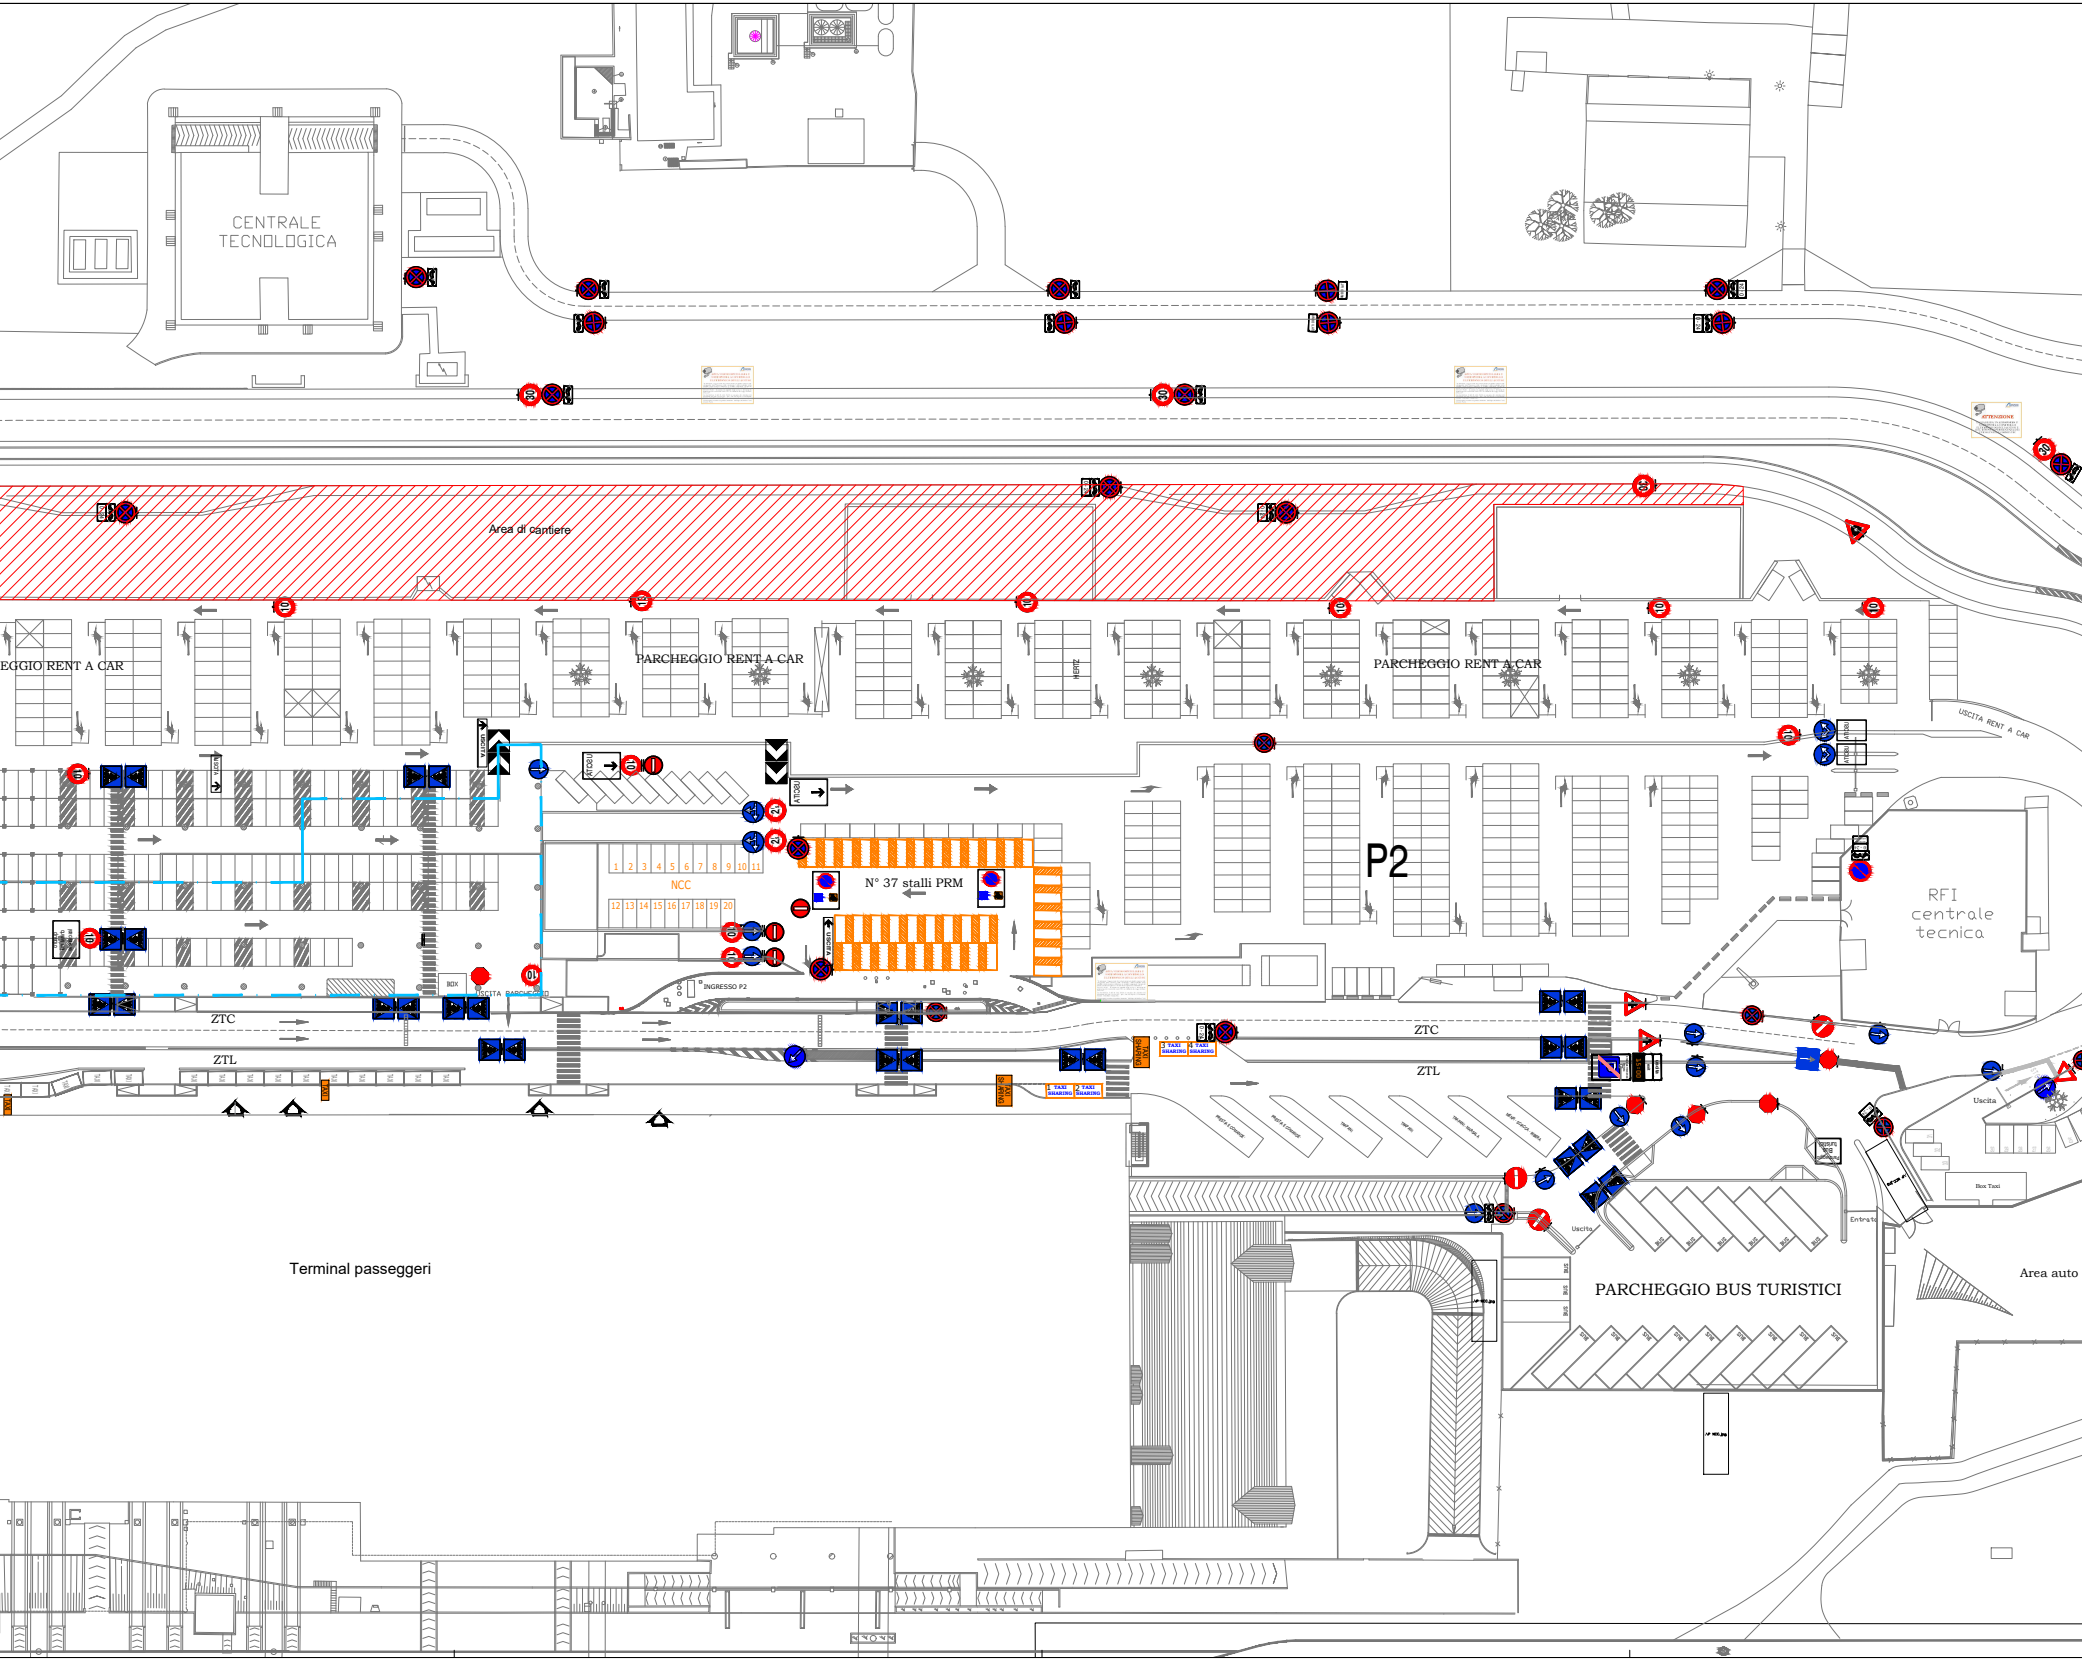
CENTRALE TECNOLOGICA
Area di cantiere
EGGIO RENT A CAR
PARCHEGGIO RENT A CAR
HERTZ
PARCHEGGIO RENT A CAR
USCITA RENT A CAR
P2
NCC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
N° 37 stalli PRM
RFI centrale tecnica
USCITA
BOX
USCITA PARCHEGGIO
INGRESSO P2
ZTC
ZTL
ZTC
ZTL
TAXI SHARING
CAR SHARING
Uscita
Box Taxi
Entrata
Area auto
Terminal passeggeri
PARCHEGGIO BUS TURISTICI
BUS

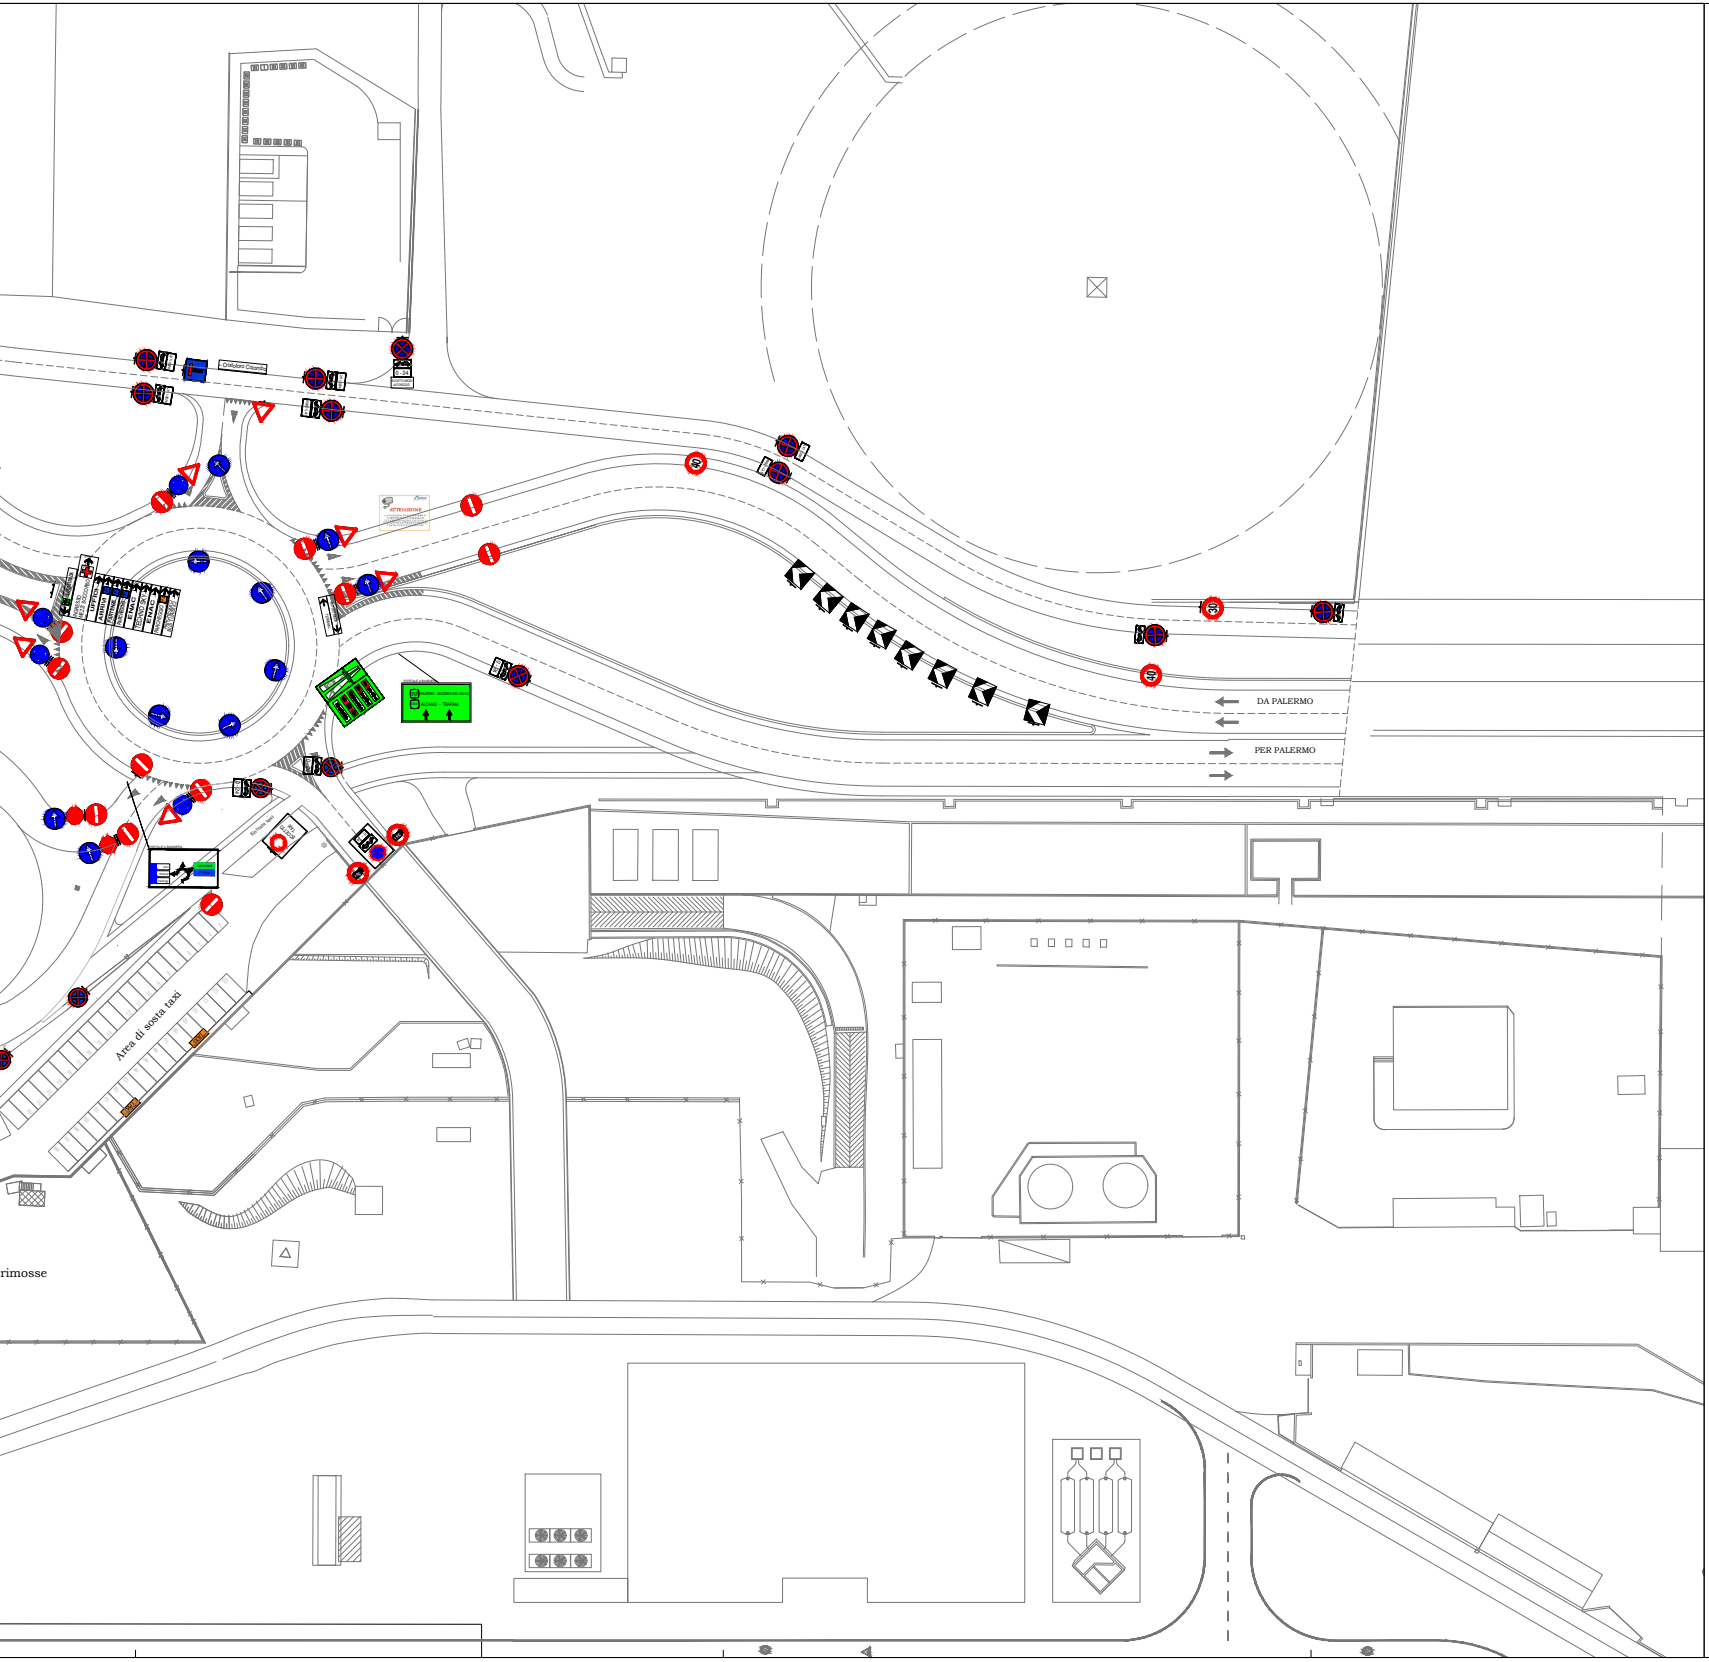
Cristoforo Colombo
0 - 24
ATTENZIONE
UFFICI
ARRIVI
PARTENZE
ENAC
TECNO SKY
ENAC
PARCHEGGIO
PALERMO - MAZARA DEL VALLO
ALCAMO - TRAPANI
40
40
30
40
DA PALERMO
PER PALERMO
Area di sosta taxi
rimosse

PARCHEGGIO SOPRAELEVATO P2 A PAGAMENTO

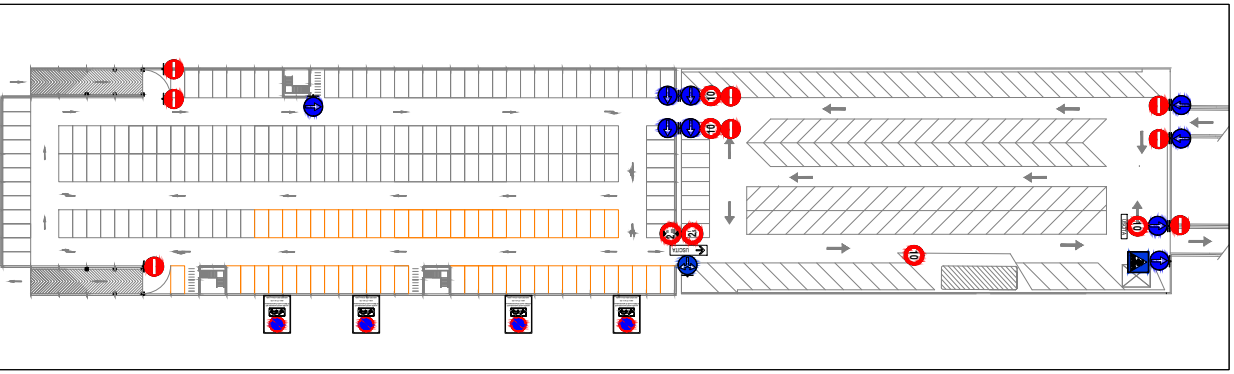

VIABILITA' CURB PARTENZE 2° LIVELLO

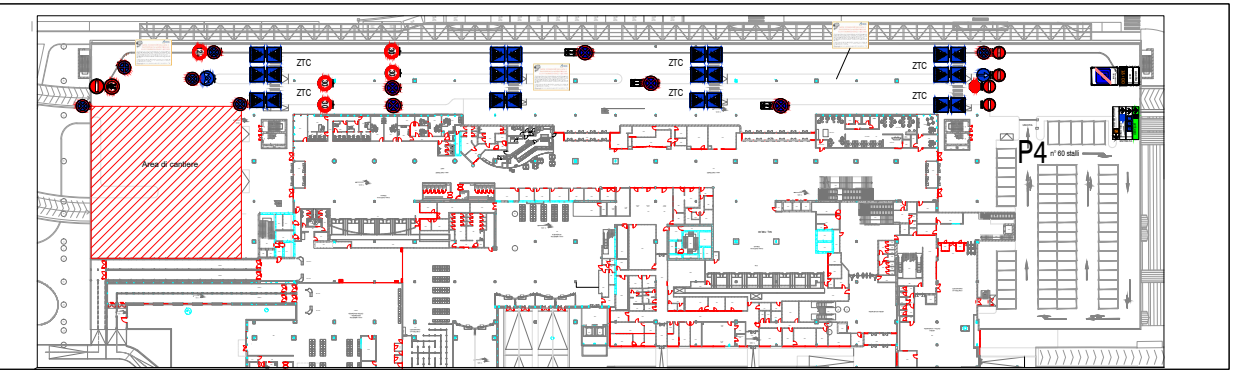
ZTC
ZTC
ZTC
ZTC
ZTC
ZTC
Area di cantiere
P4
n° 60 stalli

G.P.