


MANUALE DI AEROPORTO

LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 1 Codice: MA/LIN/RE139 All.1 - Capitolo: 19 Data: 01/10/2021

Pag. 1 di 94

AEROPORTO di MILANO LINATE

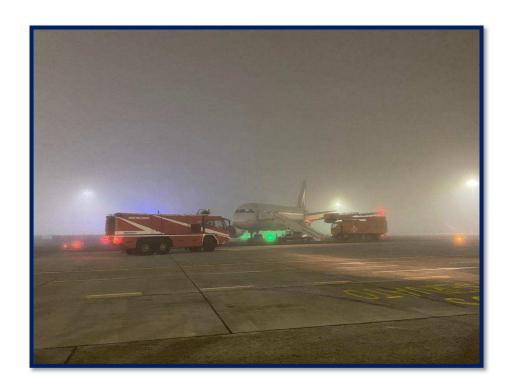

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

SOMMARIO

PR	EMESSA	5
RIF	ERIMENTI NORMATIVI	6
DEFINIZIONI		
AC	RONIMI	10
PA	RTE 1- DISPOSIZIONI GENERALI	11
1.1	SCOPO E AMBITO D'APPLICAZIONE	12
1.2	ITER DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO	12
1.3	DOCUMENTI DEL PIANO	13
1.4	RESPONSABILITÀ, RUOLI E FUNZIONI	13
1.5	EVENTI PREVISTI	15
1.6	1.6.1 AVVIO DEGLI STATI DI ALLARME, EMERGENZA E INCIDENTE 1.6.2 SISTEMA DI ALLARME ELETTRONICO 1.6.3 FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI 1.6.4 COMUNICAZIONI RADIOTELEFONICHE 1.6.5 MAPPE RETICOLARI	15 15 15 17 18 18
	1.7.1 CATEGORIA ANTINCENDIO 1.7.2 INTERVENTO SUL LUOGO DELL'EVENTO 1.7.3 POSTO DI COMANDO AVANZATO (PCA) 1.7.4 COE - CENTRO OPERATIVO PER L'EMERGENZA 1.7.5 IMPIEGO DELL'AREA DI MANOVRA 1.7.6 PUNTO DI RADUNO DEI MEZZI DI SOCCORSO 1.7.7 SOCCORSI SANITARI 1.7.8 AREE DI PRIMO SOCCORSO 1.7.9 AREA DI RACCOLTA TEMPORANEA DELLE SALME 1.7.10 CUSTODIA E RIMOZIONE DEL RELITTO 1.7.11 OPERAZIONI SUI PIAZZALI 1.7.12 CHIUSURA DEGLI STATI di Allarme (v. 2.2.1.3) o Emergenza (v. 2.2.1.5) 1.7.13 AREE DI RICEVIMENTO, ASSISTENZA E COMUNICAZIONE 1.7.14 ASSISTENZA AI PASSEGGERI COINVOLTI NELL'INCIDENTE 1.7.15 TELEPHONE ENQUIRY CENTRE (TEC) 1.7.16 INFORMAZIONE E ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN ATTESA	18 18 19 19 20 22 24 24 25 25 25 26 28 28
1.8	1.8.1 AEC AERODROME EMERGENCY COMMITTEE 1.8.2 OCT OBSERVER CRITIQUE TEAM 1.8.3 ESERCITAZIONI 1.8.4 PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ESERCITAZIONI 1.8.5 DE-BRIEFING 1.8.6 AGGIORNAMENTI	29 29 30 32 33 34 34
2	PARTE 2 - ADEMPIMENTI	35
2.1	STATO DI ALLARME (livello verde)	36
	II. NO 4 1 1 40 1 2004	

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

		npimenti di competenza del Servizio di Controllo del Traffico Aereo	37
		npimenti di competenza del Servizio di Soccorso e Lotta Antincendio npimenti di competenza del Servizio Sanitario Aeroportuale	38
		npimenti di competenza dei Servizio Sanitario Aeroportuale	39 40
		npimenti di competenza della Compagnia Aerea	41
		npimenti di competenza della Direzione Aeroportuale ENAC	42
		npimenti di competenza delle Forze di Polizia	43
2.2	STATO DI E	MERGENZA (livello giallo)	44
		npimenti di competenza del Servizio di Controllo del Traffico Aereo	45
		npimenti di competenza del Servizio di Soccorso e lotta Antincendio	46
		npimenti di competenza del Servizio Sanitario Aeroportuale	47
		npimenti di competenza del Gestore Aeroportuale	48
		npimenti di competenza della Compagnia Aerea	49
		npimenti di competenza della Direzione Aeroportuale ENAC	50
	2.2.7 Adem	npimenti di competenza delle Forze di Polizia	51
2.3	STATO DI IN	ICIDENTE (livello rosso)	52
		npimenti di competenza del Servizio di Controllo del Traffico Aereo	53
		npimenti di competenza del Servizio di Soccorso e lotta Antincendio	54
		npimenti del Servizio Sanitario Aeroportuale	56
		npimenti di competenza del Gestore Aeroportuale	57
		npimenti di competenza del Centro Operativo per l'Emergenza	59
		npimenti di competenza della Compagnia Aerea	60
		npimenti di competenza della Direzione Aeroportuale ENAC	61
		npimenti di competenza della Forze di Polizia	62
		npimenti di competenza della Polizia Locale	63
		npimenti di competenza della Dogana	63
	2.3.11 Adem	npimenti di competenza Servizio di Sanità Aerea	63
3	EMERGEN	IZA MEDICA	64
3.1	GESTIONE E	EMERGENZA MEDICA	64
4	ALLEGATI		65
ΔIIe	egato A1 – P	Perimetro Aeroportuale	66
		•	
Alle	egato A1bis	– Territorio Limitrofo Aeroportuale	66
Alle	egato A2 - N	lumeri Utili	67
Alle	egato A3 - Si	tato d'Incidente Flow Chart Comunicazioni	69
			69
			09
Alle	egato A4 - De	Potazione minima COE	70
	gara		
Alle	egato A5 - N	lominativi di chiamata assegnati	71
Alle	egato A6 - A	ree di ricevimento, assistenza e comunicazione	72
ΛII	agata A7 D	POS a PCA	76
AII	egato A7 - R	OU & FUA	76
Alle	egato A8 - Se	ervizio Sanitario Aeroportuale – Scorta intangibile	79
Alle	egato A9 – S	Schemi posizionamento mezzi VVF	88
Ord	dinanza N° 4 de	el 1° ottobre 2021	Pagina. 3 di 94

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

APPENDICE 1 - FLUSSO COMUNICATIVO E DI INTERVENTO DURANTE LA ANTECEDENTE LA COSTITUZIONE DEL COE	FASE 90
APPENDICE 2 - STATO DI ALLARME: AZIONI PRINCIPALI	91
APPENDICE 3 - STATO DI EMERGENZA: AZIONI PRINCIPALI	92
APPENDICE 4 - STATO DI INCIDENTE: AZIONI PRINCIPALI	93

PREMESSA

Il presente "Piano Emergenza Aeronautica" adottato dall'ENAC con apposita Ordinanza, costituisce l'atto fondamentale di pianificazione e coordinamento delle misure da implementare relativamente alle emergenze derivanti da incidente aereo che interessino l'Aeroporto di Milano Linate.

L'attività di coordinamento dei soggetti pubblici viene effettuata dall'ENAC in via preventiva mediante l'adozione del presente Piano, accertando il corretto riparto dei compiti e delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti che dovranno provvedere ad adottare coerenti procedure per assicurare l'efficace applicazione di quanto previsto dal Piano stesso.

Il Gestore aeroportuale assicura la convocazione dell'Aerodrome Emergency Committee per condividere ed illustrare lo scenario delle esercitazioni, valutare gli esiti delle stesse, concordare eventuali aggiornamenti e revisioni del Piano.

Il valore di una corretta pianificazione è determinato dalla sua idoneità a garantire l'obiettivo di minimizzare gli effetti di un'emergenza o di un incidente, con particolare riguardo al salvataggio di vite umane ed al mantenimento del massimo grado possibile d'operatività aeroportuale. Tali finalità si realizzano assicurando il pronto intervento ed un adeguato coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso, stabilendo precise funzioni per ogni Ente e Servizio aeroportuale.

Il complesso degli obiettivi evidenziati si concretizza nella:

- definizione, per ogni soggetto coinvolto, di precisi ruoli e mansioni;
- designazione dell'autorità di coordinamento delle operazioni;
- determinazione degli strumenti per favorire il celere ripristino dell'operatività aeroportuale.

Lo schema tipo per la gestione dell'emergenza prevede quindi il susseguirsi di tre fasi principali:

- conoscenza e comunicazione;
- operazioni di soccorso;
- operazioni post-soccorso.

Di fondamentale importanza per la tempestività e l'efficacia dei soccorsi è una precisa e ordinata trasmissione delle informazioni tra i vari attori delle operazioni. Ne consegue la necessità di prestare la massima attenzione alla fase di notifica degli Stati emergenziali in atto e al rispetto dei flussi di comunicazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ICAO Airport Service Manual (Doc 9137-P1-E) Part 1: Rescue and Fire Fighting;
- ICAO Airport Service Manual (Doc 9137-AN/898) Part 7: Airport Emergency Planning;
- Reg. UE n. 139/2014 e relative Implementing Rules EASA;
- Reg. UE n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e s.m. e i.;
- R.D. 30/03/1942, n. 327 e successive revisioni: *Codice della Navigazione*;
- L. 24/02/1992, n. 225: Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- D. Lgs. 08/03/2006, n. 139: Riassetto del Corpo Nazionale VV.F.;
- D.M. 13/02/2001: Criteri per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi;
- D.P.C.M. Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2012 Dipartimento Protezione Civile: Modifiche alla Direttiva 2 maggio 2006: "Indicazioni
 per il coordinamento delle emergenze" e successive modifiche;
- Sentenze del Consiglio di Stato n. 5943/2013 e n. 661/2015;
- Circolare ENAC APT 18A del 30/01/2008: Piano di emergenza aeroportuale:
- Circolare ENAC GEN 05 A del 12/10/2018: "Piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari;
- Legge Regionale del 22 maggio 2004, n. 16: "Testo unico in materia di protezione civile";
- Provincia di Milano Settore Protezione Civile e GEV: Piano Provinciale di Emergenza e di Protezione Civile (02-2013);
- Prefettura di Milano: Piano delle procedure per la gestione dei deceduti a seguito di catastrofi e di altre emergenze e maxi-emergenze;
- AIP Italia AD2 LIML;
- Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Linate, adottato con Ordinanza vigente emessa dalla D.A.L. ENAC;
- Accordo SEA-VVF del 13/12/2007 e successivo rinnovo
- Convenzione ENAC-SEA.

DEFINIZIONI

Aeroporto Aerodrome		Area definita, sulla terra o sull'acqua, comprendente tutti gli edifici, impianti ed installazioni, destinata ad essere, completamente o parzialmente, impiegata per la partenza, l'arrivo ed il movimento al suolo degli aeromobili.
Allarme	Local Standby	Condizione nella quale si ha ragione di dubitare per la sicurezza di un aeromobile e per i suoi occupanti.
Area d'atterraggio	Landing Area	Parte dell'area di movimento riservata all'atterraggio o al decollo degli aeromobili.
Area Doganale	Customs Area	Area aeroportuale sottoposta alla vigilanza ed al controllo della Dogana e della Guardia di Finanza. Detta anche airside.
Area di Manovra	Manoeuvring Area	Parte di un aeroporto utilizzata per il decollo, l'atterraggio ed il movimento a terra degli aeromobili, con esclusione dei piazzali di sosta e di qualsiasi altra parte destinata al ricovero o alla manutenzione degli aeromobili.
Area di movimento	Movement Area	Parte di un aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili comprendente l'Area di Manovra, i piazzali e qualsiasi parte destinata al ricovero o alla manutenzione degli aeromobili.
Area di Soccorso e prima cura	Care Area	Area in cui sono dispensate le prime cure ai feriti.
Area di NORIA	Check Point	Comprende la noria di evacuazione (grande noria) per il movimento dei mezzi di trasporto sanitario dal PMA verso gli ospedali e viceversa e la noria di salvataggio (piccola noria) per il recupero delle vittime dal luogo dell'evento verso il PMA.
Area di Raccolta	Collection Area	Area in cui i feriti sono inizialmente radunati e avviati al TRIAGE.
Area di Sicurezza	Safety Area	Zona immediatamente circostante l'area dell'incidente, di dimensioni commisurate all'entità del pericolo residuo, da mantenersi sgombra.
Area di sicurezza di fine pista	Runway End Safety Area (RESA)	Area simmetrica rispetto al prolungamento asse pista ed adiacente all'estremità della striscia, destinata principalmente a ridurre il rischio di danni ad un aeromobile che effettua un atterraggio troppo corto o troppo lungo.
Area di Triage	Triage Area	Area in cui sono effettuate le operazioni di Triage.
Aree di Primo soccorso	First Aid Areas	Aree nei pressi del luogo d'incidente individuate in funzione delle necessità di raccolta, smistamento, prima cura e il trasporto dei feriti.
Autorizzazione ATC	Clearance	Autorizzazione che impegna un aeromobile ad operare a determinate condizioni richieste da un Ente di controllo del traffico aereo. Per convenienza il termine air traffic control clearance viene frequentemente abbreviato in clearance ogni qualvolta usato nelle appropriate circostanze.
Comitato Utenti	Users Committee	Associazione di rappresentanza di Compagnie Aeree e Operatori Aeroportuali.
Centro Operativo Emergenza (COE)	Emergency Operations Centre	Organismo collegiale istituito per il coordinamento delle attività finalizzate a minimizzare gli effetti di un'emergenza aeronautica, con particolare riguardo all'"apertura" dell'aeroporto ai soccorsi esterni, nonché al mantenimento del massimo grado possibile di operatività aeroportuale. Si riunisce presso la Sala Crisi del Coordinamento di Scalo. Corrisponde al Centro Operativo per l'Emergenza formato dagli Enti aeroportuali coinvolti nella soluzione di qualsiasi crisi riguardante l'aeroporto di Linate.

Direttore Triage Director		Medico o infermiere incaricato di coordinare le operazioni di triage.	
Direttore Soccorsi Sanitari (DSS)	Sanitary Aid Director	Medico del Servizio Sanitario Aeroportuale responsabile della gestione in loco di tutto il dispositivo di intervento sanitario. Inizialmente coincide con il medico di PSA, sostituito successivamente dal medico del SSUEm 118.	
Emergenza	Emergency	Situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l'aeromobile ed i suoi occupanti.	
Ente di Controllo del Traffico Aereo	Air Traffic Control Unit	Termine generico che può identificare, in relazione all'area o allo spazio aereo controllato (Controlled Airspace), un Centro di Controllo Regionale (Area Control Center – ACC), un Controllo di Avvicinamento (Approach Control Office – APP) ed una Torre di Controllo (Control Tower – TWR).	
Esercitazioni di Emergenza	Emergency Drill	Simulazione di un incidente o di una emergenza al fine di verifica di un piano di emergenza e analisi dei risultati allo scopo di migliorare l'efficacia del piano stesso.	
Gestore Aeroportuale	Airport Operator	Società che in forza di una legge o una convenzione gestisce, parzialmente o totalmente, un aeroporto	
Handler		Qualsiasi impresa che fornisca a terzi una o più categorie o sottocategorie di servizi di assistenza di terra.	
Incidente	Accident	Un evento, associato all'impiego di un aeromobile che, nel caso di un aeromobile con equipaggio, si verifica fra il momento in cui una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano o, nel caso di un aeromobile a pilotaggio remoto, si verifica tra il momento in cui l'aeromobile è pronto a muoversi per compiere un volo e il momento in cui si arresta alla conclusione del volo e il sistema propulsivo principale viene spento, nel quale: a) una persona riporti lesioni gravi o mortali per il fatto di essere dentro l'aeromobile, oppure venire in contatto diretto con una parte qualsiasi dell'aeromobile, comprese parti staccatesi dall'aeromobile stesso, oppure essere direttamente esposta al getto dei reattori, fatta eccezione per i casi in cui le lesioni siano dovute a cause naturali, siano auto inflitte o procurate da altre persone, oppure siano riportate da passeggeri clandestini nascosti fuori dalle zone normalmente accessibili ai passeggeri e all'equipaggio; oppure b) l'aeromobile riporti un danno o un'avaria strutturale che comprometta la resistenza strutturale, le prestazioni o le caratteristiche di volo dell'aeromobile e richieda generalmente una riparazione importante o la sostituzione dell'elemento danneggiato, fatta eccezione per guasti o avarie al motore, quando il danno sia limitato al motore stesso, (ivi compresa la cappottatura o gli accessori), alle eliche, alle estremità alari, alle antenne, alle sonde, alle alette antiscorrimento, ai pneumatici, ai dispositivi di frenatura, alle ruote, alla carenatura, ai pannelli, ai portelloni del carrello di atterraggio, ai parabrezza, al rivestimento dell'aeromobile (quali piccole ammaccature o fori), o a danni di scarsa entità alle pale del rotore principale, alle pale del rotore di coda, al carrello di atterraggio, e per i danni provocati dall'impatto di grandine o di uccelli (tra cui fori nel radome); oppure l'aeromobile sia scomparso o sia completamente inaccessi	
Inconveniente grave	Serious Incident	Un inconveniente associato all'impiego di un aeromobile le cui circostanze rivelino che esisteva un'alta probabilità che si verificasse un incidente tra il momento in cui, nel caso di un aeromobile con equipaggio, una persona si imbarca con l'intento di compiere un volo e il momento in cui tutte le persone che si sono imbarcate con la stessa intenzione sbarcano o tra il momento in cui, nel caso di un aeromobile a pilotaggio remoto, l'aeromobile è pronto a muoversi per compiere un volo e il momento in cui si arresta alla conclusione del volo e il sistema di propulsione principale viene spento.	

Piazzale	Apron	Area definita su di un aeroporto terrestre, destinata allo stazionamento degli aeromobili per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, il carico o lo scarico delle merci, il rifornimento, il parcheggio o la manutenzione.
Piazzola di parcheggio	Aircraft Stand	Area definita, su di un piazzale, destinata ad essere utilizzata per parcheggiare un aeromobile.
Pista	Runway	Area rettangolare definita, su di un aeroporto terrestre, predisposta per l'atterraggio ed il decollo di aeromobili.
Posto Medico Advanced Avanzato (PMA) Iocalizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in una rispetto al fronte dell'evento. Può essere sia una struttura (tende sia un'area funzionalmente deputata al compito di raduna		Dispositivo funzionale di selezione e trattamento sanitario delle vittime, localizzato ai margini esterni dell'area di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte dell'evento. Può essere sia una struttura (tende o containers), sia un'area funzionalmente deputata al compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento ed organizzare l'evacuazione sanitaria dei feriti.
Punto di Raduno	Rendezvous Point	Luogo di riferimento verso il quale si recano i veicoli ed il personale di soccorso per essere smistati sul luogo dell'incidente o in altre aree.
Sala Crisi	Crisis Room	Centro operativo d'emergenza. Sede del COE.
Scorta Sanitaria	Sanitary Supply	Anche detta "Scorta Intangibile". Dotazioni sanitarie minime, rispetto alla categoria dell'aeroporto, che debbono essere custodite e mantenute in efficienza per il pronto impiego da parte del Servizio Sanitario Aeroportuale.
Strada Perimetrale Perimeter Road Strada di servizio ad		Strada di servizio adiacente alla recinzione aeroportuale.
		Strada interna all'aeroporto riservata alla circolazione di veicoli destinati alla manutenzione delle infrastrutture aeroportuali.
Strada di Circolazione dei Veicoli	Vehicles Circulation Road	Area del piazzale, opportunamente delimitata, destinata alla circolazione di veicoli, autobus e mezzi speciali.
Transmitter	Transmitter	Transmitter ricevitore/trasmettitore che, a fronte di una interrogazione, genera un segnale di risposta; interrogazione e risposta avvengono su frequenze diverse (ICAO)
Torre di Controllo	Control Tower	Ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo in un aeroporto.
Triage	Triage	Processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità in base alle lesioni riportate ed alle priorità di trattamento e/o di evacuazione.
Varco Doganale	Customs Passage	Punto di accesso all'Area Doganale dell'aeroporto.
Compagnia Aerea/Vettore	Airline	Qualsiasi soggetto abilitato al trasporto per via aerea di passeggeri, posta, merci, da/per l'aeroporto considerato.
Vigili del Fuoco Aeroportuali	RFFS Rescue and Fire Fighting Service	Servizio Antincendio e Soccorso Aeroportuale fornito dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

ACRONIMI

ACES	Airfield and Civil Electrical Systems		
ADM	Airport Duty Manager del Gestore Aeroportuale		
ANSV	Agenzia Nazionale Sicurezza Volo		
AOC	Airlines Operators Committee		
APP	Approach Control Service		
ARC	Aerodrome Reference Code		
ARP	Aerodrome Reference Point		
CC	Carabinieri		
C.O. PdiS-F	Centrale Operativa Polizia di Frontiera		
COE	Centro Operativo per l'Emergenza		
COP	Coordinamento Operativo Piazzale Ovest		
DSS	Direttore dei Soccorsi Sanitari		
DTS	Direttore Tecnico dei Soccorsi		
ENAC DA	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Direzione Aeroportuale		
ENAC DO	Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Direzione Operazioni		
ENAV	Ente Nazionale Assistenza al Volo		
GDF	Guardia di Finanza		
LERP	Local Emergency Response Plan		
NOTAM	Notice to AirMen; Avviso agli aeronaviganti		
PCA	Posto di Comando Avanzato		
PMA	Posto Medico Avanzato		
PSA	Primo Soccorso Aeroportuale		
SIPEM	Società Italiana Psicologia per l'Emergenza		
	Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza		
SOREU 118	1 3		

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE 1- DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 SCOPO E AMBITO D'APPLICAZIONE

Il presente "Piano Emergenza Aeronautica" stabilisce le attività operative finalizzate a far fronte in modo organizzato alle possibili emergenze derivanti da un evento che interessi il sedime dell'Aeroporto di Milano Linate e che abbia un impatto su un aeromobile e/o sui suoi occupanti. Nel caso in cui l'incidente coinvolga un aeromobile di Aviazione Generale, il Gestore adotterà le idonee azioni di coordinamento, in funzione delle indicazioni fornite dai soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso volte a gestire le operazioni di post soccorso in maniera da non penalizzare significativamente l'operatività dello scalo, con particolare riferimento ai successivi punti: 1.8.2, 2.3.3.7, 2.3.4.7, 2.3.8.5.

In caso di aeromobile decollato da Milano Linate, o ivi diretto coinvolto in un incidente aereo durante la percorrenza della rotta, il Gestore in coordinamento con ENAC Direzione Aeroportuale stabilisce l'eventuale attivazione del piano di assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.

Ai fini della valutazione dei percorsi da seguire all'esterno del sedime aeroportuale per assicurare l'intervento dei soccorsi, il Gestore ha effettuato, congiuntamente con i VVF, la valutazione dell'area che si estende per mille metri dalla soglia pista.

Per le aree esterne al sedime aeroportuale si applicano in ogni caso le procedure di intervento stabilite dal Piano Provinciale di Emergenza e di Protezione Civile (02/2013) della Provincia di Milano – Settore Protezione Civile e GEV.

Non sono oggetto di trattazione emergenze di tipo diverso dall'incidente aereo e dall'emergenza medica dichiarata da un aeromobile in arrivo sullo scalo, ovvero emergenze derivanti da eventi naturali o connessi allo svolgimento dell'attività umana, inclusi atti illeciti/terroristici per i quali si fa riferimento al Piano "Leonardo da Vinci".

1.2 ITER DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il Piano Emergenza Aeronautica:

- a. è sottoposto alla condivisione dell'Aerodrome Emergency Committee, nell'ambito di un'apposita riunione di coordinamento, prima dei successivi adempimenti di competenza dell'ENAC, finalizzati all'inserimento nell'Allegato 1 Capitolo 19 del Manuale di Aeroporto, approvato dalla Direzione Operazioni ed alla successiva adozione con Ordinanza Aeroportuale.
- b. sono fatte salve modifiche minori che non richiedono approvazione da parte della Direzione Operazioni secondo quanto definito nel Manuale SMS par. 2.2.10 relativo alla procedura di change management del Manuale d'Aeroporto. Tali modifiche sono comunque preventivamente valutate e approvate nell'ambito dell'Aerodrome Emergency Committee, così come correzioni o rettifiche al Piano d'emergenza proposte al Gestore Aeroportuale da ogni singolo soggetto coinvolto.

c. Sarà cura d'ogni soggetto individuato dal presente Piano conservare e mantenere aggiornate le copie in proprio possesso.

Ogni Ente o Servizio aeroportuale interessato alle operazioni d'emergenza è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore Aeroportuale, che curerà la redazione dell'aggiornamento e la diffusione, ogni variazione di:

- a) recapiti telefonici;
- b) contatti con organizzazioni esterne;
- c) dotazioni di apparati e mezzi;
- d) responsabili dei settori coinvolti nelle operazioni;
- e) ogni altra informazione che abbia impatto sulle procedure previste dal Piano di emergenza.

1.3 DOCUMENTI DEL PIANO

Il Piano Emergenza Aeronautica contempla i seguenti aspetti:

- a) Responsabilità, ruolo e funzioni dei soggetti coinvolti nel Piano (rif. par.1.4)
- b) Tipologia degli eventi previsti (rif. par.1.5)
- c) Posto di Comando Avanzato (PCA) (rif. par.1.7.3) e Centro Operativo per l'Emergenza (COE rif. par. 1.8.1)
- d) Informazioni relative a nominativi e contatti telefonici in emergenza (rif. All.to A2)
- e) due grid map dell'Aeroporto:

A1 Perimetro Aeroportuale

A1 bis Territorio Limitrofo Aeroportuale.

1.4 RESPONSABILITÀ, RUOLI E FUNZIONI

Agli Enti, ai soggetti e agli operatori di servizi aeroportuali di seguito indicati sono attribuiti specifici ruoli, funzioni e adempimenti:

- ENAC (DA): adotta il Piano di Emergenza per eventi di natura aeronautica. In caso di necessità, ordina che aeromobili o altri mezzi di trasporto, che si trovino in aeroporto, siano messi a disposizione per il soccorso. Coordina i soggetti pubblici ed il COE quando presieduto.
- Gestore Aeroportuale (SEA SpA): la Società SEA Spa, titolare del Certificato di Aeroporto Nr. IT.ADR.0007 ai sensi del Regolamento UE n.139/2014 in forza della Convenzione stipulata e sottoscritta con ENAC in data 4.09.2001 gestisce l'Aeroporto di Milano Linate (e Malpensa).
- Predispone, in coordinamento con gli altri Enti coinvolti, il Piano di emergenza e nell'ambito delle procedure di soccorso, mette a disposizione dei soccorsi le risorse organizzative, le infrastrutture e i mezzi a tal fine individuati.
- Coordina, nelle more dell'intervento dell'ENAC, le operazioni dei soggetti presenti e coopera con i soggetti pubblici, nel rispetto e nei limiti dei poteri conferitigli e delle

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 13 di 94
------------------------------------	--	------------------

competenze di ogni soggetto coinvolto, ai fini del corretto svolgimento delle funzioni che il PEA stesso assegna loro.

- Servizio di controllo del traffico aereo (ENAV Torre di Controllo TWR): assicura il
 controllo di tutto il traffico sull'area di manovra nonché di ogni aeromobile in volo nelle
 vicinanze dell'aeroporto. Nell'ambito delle operazioni d'emergenza e di soccorso esercita
 un preponderante compito di allertamento e comunicazione.
- Servizio di Soccorso e lotta Antincendio (Vigili del Fuoco): assicura con personale, mezzi
 e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi per il traffico
 aereo ed assume la direzione tecnica dei relativi interventi.
- Servizio Sanitario Aeroportuale: assicura il primo intervento di soccorso sanitario fino all'eventuale arrivo dei soccorsi sanitari esterni (118) e la predisposizione della scorta intangibile.
- SSUEm 118 (Servizio Sanitario Emergenza Urgenza 118): assicura la gestione sanitaria dei soccorsi qualora le esigenze mediche richiedano risorse eccedenti quelle disponibili in aeroporto.
- Compagnie aeree o loro rappresentanti: mettono a disposizione le informazioni sul velivolo oggetto dell'emergenza e il personale per le esigenze delle operazioni postincidente.
- Forze di Polizia (Polizia di Frontiera, Carabinieri e Guardia di Finanza): assicurano il presidio, la vigilanza e l'ordine pubblico nelle aree interessate sotto il coordinamento del Dirigente della Polizia di Frontiera.
- Polizia Municipale: assicura la gestione della viabilità dell'area aeroportuale aperta al pubblico.
- Dogana: coadiuva le Forze di Polizia a facilitare e accelerare il flusso dei passeggeri al fine di sgomberare la Sala Arrivi e predisporre le aree ricovero e ricevimento.
- Sanità Aerea: assicura gli adempimenti di legge in materia di profilassi internazionale legata al traffico aereo, d'Igiene pubblica e di Polizia Sanitaria.

Ciascun soggetto assume la piena responsabilità tecnica del proprio intervento ed è inoltre tenuto a mettere in atto ogni altra azione, anche se non espressamente indicata, diretta ad una buona riuscita delle operazioni.

A tal fine, ogni Ente o Servizio aeroportuale, adotterà idonee procedure d'intervento tenendo in considerazione le diverse condizioni operative, in particolare quelle più critiche, come la notte e le cattive condizioni meteorologiche.

Particolare cura dovrà essere rivolta alla formazione e all'addestramento del personale secondo quanto previsto dal Training Programme del Gestore e alla verifica dell'equipaggiamento, dei mezzi e delle attrezzature.

Nello specifico i rappresentanti dei vari Enti titolati a partecipare al COE, all'Observer Critique Team e alla gestione dell'assistenza post soccorso nelle aree preposte, dovranno essere adeguatamente formati in accordo con quanto previsto dal Training Programme del Gestore.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 14 di 94
------------------------------------	--	------------------

1.5 EVENTI PREVISTI

STATO	DEFINIZIONE	ADEMPIMENTI
ALLARME	Situazione in cui, pur non ricorrendo i presupposti propri dello Stato di Emergenza, si ha motivo di ritenere imminente o probabile una condizione di pericolo per un aeromobile.	PARTE 2 - Sezione 1
EMERGENZA	Situazione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa l'aeromobile ed i suoi occupanti.	PARTE 2 - Sezione 2
INCIDENTE	Condizione nella quale si è verificato, o si presume avvenuto, un evento dannoso per l'aeromobile e/o i suoi occupanti.	PARTE 2 - Sezione 3

1.6 GESTIONE DELL'EMERGENZA: CONOSCENZA E COMUNICAZIONE

1.6.1 AVVIO DEGLI STATI DI ALLARME, EMERGENZA E INCIDENTE

Chiunque abbia notizia di un incidente o di un pericolo che coinvolga un aeromobile e i suoi occupanti ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla **Torre di Controllo** per l'avvio delle procedure di emergenza e soccorso.

La **Torre di Controllo** avuta notizia di una condizione di pericolo o di un incidente di natura aeronautica, in funzione dell'evento occorso, attiva il sistema di allarme elettronico avviando le procedure per gli **Stati di Allarme, Emergenza o Incidente**.

Gli adempimenti degli Enti e Servizi aeroportuali s'intendono automaticamente avviati una volta acquisita la notifica dello Stato in corso.

Nell'eventualità che da uno Stato inferiore di pericolo si passi ad uno di livello superiore le comunicazioni e le azioni già compiute s'intendono valide ai fini delle procedure successive.

1.6.2 SISTEMA DI ALLARME ELETTRONICO

L'Aeroporto di Linate è dotato di un sistema di allarme informatizzato (di seguito denominato **TAM-TAM**: **Tele-Allarme Multimediale** – **Tele-Allertamento Multimediale**) idoneo a notificare in maniera differenziata i vari eventi in atto.

Tale sistema è costituito da un complesso di postazioni collegate in rete: due *unità di attivazione* (*master*) collocate una presso la **Torre di Controllo** e una presso l'**ADM** e di *unità periferiche* (*slave*) situate nelle sale operative/uffici degli Enti e operatori aeroportuali coinvolti nelle operazioni di soccorso. La postazione master può essere utilizzata solo dalla Torre di Controllo per l'avvio degli stati di allarme /emergenza/incidente. Ad alcune postazioni *slave interattive*, appositamente individuate, il dispositivo consente di acquisire elettronicamente tale notifica e avviare così immediatamente la sequenza di comunicazioni e interventi.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 15 di 94
------------------------------------	--	------------------

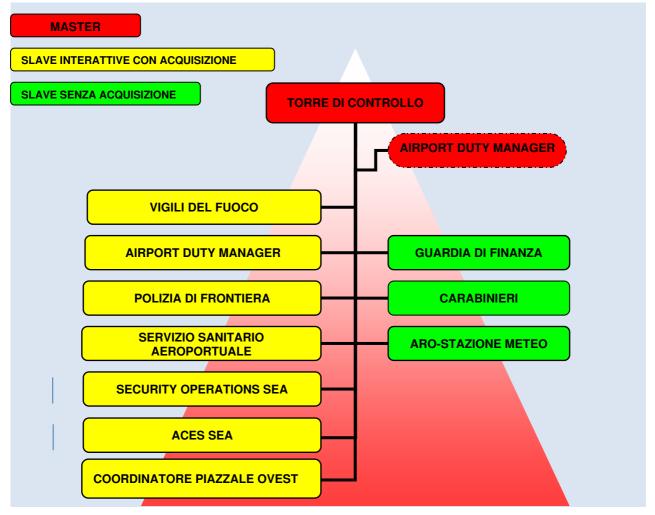


Figura 1.1: Schema del sistema di allarme elettronico TAM-TAM

La postazione Master dell'ADM consente di attivare il sistema **TAM-TAM** per l'avvio degli stati di allarme /emergenza/incidente in caso di oggettiva impossibilità da parte della **Torre di Controllo** a seguito di esplicita richiesta da parte della stessa Torre.

Tale postazione può essere inoltre utilizzata dall'**ADM** per forzare l'acquisizione degli stati in essere, in caso di oggettiva impossibilità dei soggetti dotati delle postazioni slave, previa informazione degli stessi.

Il monitoraggio del funzionamento e la manutenzione del sistema rientrano nelle competenze del Gestore Aeroportuale.

In caso di attivazione dello Stato di Incidente, ciascun Ente collegato al sistema TAM-TAM dovrà assicurare l'immediato allertamento del proprio referente designato a partecipare al COE.

1.6.3 FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI

Al fine di evitare ritardi, duplicati nelle chiamate e intralci alle procedure tutti i soggetti interessati si atterranno ad un preciso e definito flusso di comunicazione, schematizzato nella seguente figura.

Tale flusso dovrà essere precisamente rispettato, con chiamate dirette, nei seguenti casi:

- per la notifica degli stati di allarme/emergenza/incidente e successivi contatti con soggetti non collegati al sistema TAM-TAM o, se collegati, sprovvisti del dispositivo di acquisizione elettronica:
- in presenza di un qualsiasi malfunzionamento del sistema **TAM-TAM**;
- in caso di mancata acquisizione dello stato dichiarato da parte di una singola postazione.

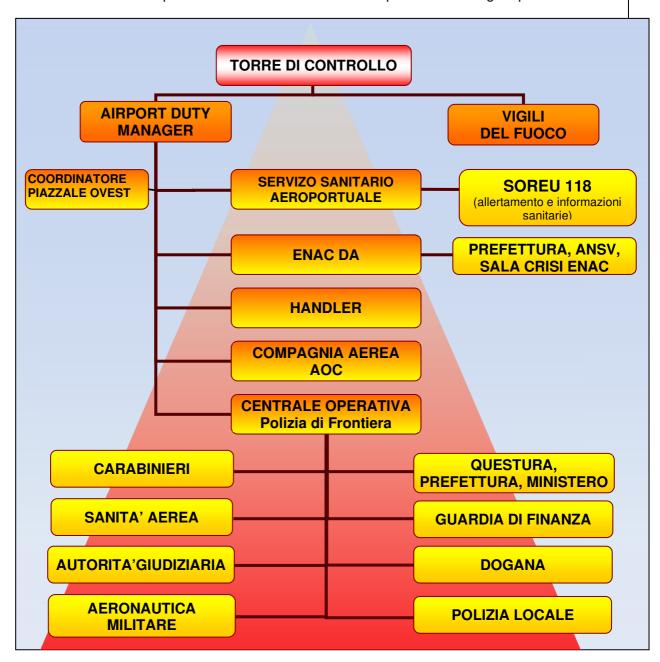


Figura 1.2: **Schema di flusso delle informazioni** (vedi anche Allegato A.3)

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021 Pagina. 1
--

1.6.4 COMUNICAZIONI RADIOTELEFONICHE

Dal momento dell'acquisizione degli **Stati di Allarme, Emergenza e/o Incidente,** tutti gli enti interessati dovranno effettuare le comunicazioni concernenti le **operazioni di soccorso** per mezzo di radio, ad eccezione di quelle strettamente interne o di servizio, sulla frequenza:

UHF 440.450 MHz

È obbligatorio, per chiunque non sia coinvolto nelle operazioni di soccorso, adottare il silenzio radio sulla frequenza d'emergenza e riservare l'uso delle linee telefoniche alle contingenti necessità dell'organizzazione dei soccorsi.

Ogni soggetto interessato avrà cura che gli operatori incaricati delle comunicazioni siano istruiti sui fondamenti di radiotelefonia aeronautica in linea con quanto previsto dal Training Programme del Gestore.

I nominativi di chiamata assegnati ad ogni Ente o Servizio aeroportuale sono riportati nell' Allegato A5.

Nell'Allegato A2 sono riportati i contatti telefonici di riferimento in caso d'emergenza.

La verifica della funzionalità degli strumenti di comunicazione radiotelefonica, anche quelli messi a disposizione dal **Gestore Aeroportuale**, rientra nella responsabilità degli Enti utilizzatori.

1.6.5 MAPPE RETICOLARI

Al fine di una precisa e univoca localizzazione dell'area delle operazioni di soccorso è fatto obbligo ad ogni soggetto di fare esplicito riferimento alle mappe reticolari in dotazione:

- Allegato A1 Mappa perimetro aeroportuale
- Allegato A1 bis Mappa territorio limitrofo aeroportuale

La mappa comprende una distanza approssimativa di 8 km. dal centro dell'aeroporto. L'area rappresentata nella mappa non implica in alcun modo l'applicazione del PEA al di fuori del sedime aeroportuale ove si applica in ogni caso il Piano Provinciale.

Copie delle suddette mappe reticolari dovranno essere tenute in opportuna evidenza presso le sedi operative di tutti i soggetti interessati dalle operazioni di emergenza e sui veicoli utilizzati per le operazioni di soccorso.

1.7 GESTIONE DELL'EVENTO

1.7.1 CATEGORIA ANTINCENDIO

La categoria aeroportuale ai fini del soccorso e della lotta antincendio dell'Aeroporto di Milano Linate riportata nel Manuale d'Aeroporto Cap. 4 par. 4.4, è stabilita alla:

8a Categoria ICAO

A seguito d'ogni intervento originato da una condizione di **Incidente** i **Vigili del Fuoco** comunicheranno tempestivamente alla **Torre di Controllo** e all'**ADM** il livello di declassamento della **Categoria antincendio** in funzione della quantità residua di agenti estinguenti, di personale e di automezzi ancora disponibili.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 18 di 94
------------------------------------	--	------------------

1.7.2 INTERVENTO SUL LUOGO DELL'EVENTO

Tutte le squadre di soccorso e altri soggetti che intervengono sul luogo dell'**Incidente**, o si dispongono in condizioni di **Stato di Emergenza**, operano ciascuna nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze secondo quanto previsto dalle rispettive procedure operative.

Il tempo di risposta del Servizio di soccorso e lotta antincendio, in condizioni di ottima visibilità e distanza da percorrere, non eccede i tre minuti con un obiettivo operativo di non superare i due minuti, in ciascun punto della pista, dalla notifica dello stato di incidente al momento in cui il primo mezzo antincendio è nelle condizioni di applicare la schiuma ad un rateo almeno pari al 50% della portata (discharge rate foam solution) indicata nella Tabella 1 della AMC4 ADR.OPS.B.010(a)(2). A tal fine, qualsiasi veicolo diverso dal primo intervenuto, necessario per garantire l'erogazione di agenti estinguenti, prevista dalla predetta Tabella 1, deve arrivare entro un minuto dal primo intervenuto, in ottemperanza alla AMC5 ADR.OPS.B010(a)(2)(c).

Ogni soggetto che interviene nell'area dell'evento è tenuto ad indossare dotazioni che lo rendano riconoscibile.

Al fine di garantire la massima prevenzione da qualsiasi interferenza alle operazioni di soccorso, è vietato a chiunque non coinvolto nelle operazioni stesse e/o nella lotta antincendio di interessare l'area dell'evento.

Il coordinamento degli interventi tecnici e di soccorso è svolto, fin dalle fasi iniziali dell'emergenza, dal Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del Distaccamento Aeroportuale dei Vigili del Fuoco che assume il ruolo di Direttore Tecnico dei Soccorsi (DTS). Il ROS dei Vigili del Fuoco mantiene la funzione di coordinamento per tutta la durata delle operazioni di soccorso o fino al momento di un avvicendamento con un altro responsabile del Corpo Nazionale VVF.

Il personale che assume la funzione di DTS dovrà essere fornito di dotazioni che lo rendano immediatamente riconoscibile in ogni condizione di visibilità.

1.7.3 POSTO DI COMANDO AVANZATO (PCA)

In prossimità del luogo dell'incidente, sarà stabilito il **Posto di Comando Avanzato (PCA)**, con funzioni di coordinamento sul campo dei soccorsi, ricezione e smistamento delle informazioni, presso il quale convergeranno i responsabili sul posto per le operazioni di soccorso sanitario e per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In rappresentanza del Gestore Aeroportuale, il **PCA** sarà presidiato dall'Airport Duty Manager (ADM), al fine di coordinare e dirigere sul luogo dell'incidente le attività di propria competenza ed assicurare il coordinamento informativo con il COE.

Presso il PCA potranno inoltre recarsi i rappresentanti degli altri soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso; hanno titolo a parteciparvi:

- · ROS dei VV.F.
- Responsabile Sevizio Sanitario SEA
- Sanitario S.S.U.Em. 118
- · Capiturno delle Forze dell'Ordine
- ENAC Direttore dell'Aeroporto o suo delegato
- Gestore Aeroportuale: ADM/PH o suo delegato
- Responsabile Sanità Aerea
- Caposcalo di Compagnia

Tali rappresentanti dovranno essere forniti di dotazioni che li rendano immediatamente riconoscibili in ogni condizione di visibilità e gli consentano di mantenere una stabile comunicazione con i rispettivi responsabili presso il **Centro Operativo per l'Emergenza (COE)**.

Al fine di garantire un ordinato ed efficace flusso di comunicazioni da e verso il **PCA**, al **ROS/DTS** è affidata la responsabilità di gestirne le comunicazioni, direttamente o per il tramite di personale da lui individuato.

Il **ROS/DTS** individua il punto in cui posizionare il **PCA** e lo comunica tramite radio a tutti gli altri soggetti; il PCA può essere ricollocato in base alle necessità dei componenti ed alla logistica.

L'area individuata per il **PCA** è resa identificabile mediante l'utilizzo del mezzo **VICTOR 1** dei **Vigili del Fuoco** predisposto per il supporto tecnico-logistico alle operazioni di soccorso.

In particolare, la funzione del PCA è essenziale al fine di:

- classificare e dimensionare correttamente l'incidente fornendo via radio una breve ma precisa descrizione dello scenario sul luogo di crash a favore di una congrua percezione dell'evento anche da parte dei soggetti in ascolto in frequenza;
- coordinare la gestione operativa degli interventi di soccorso;
- contenere una eventuale dispersione di passeggeri superstiti dalla area di crash;
- individuare aree funzionali alle attività di soccorso sanitario:
- fornire indicazioni per la dislocazione dei mezzi di soccorso, compresi quelli esterni;
- richiedere al Gestore eventuali mezzi e/o infrastrutture utili ai soccorsi:
- delimitare, isolare e piantonare l'area di crash ed il relitto;
- aggiornare costantemente il COE con le informazioni provenienti dall'area di crash.

1.7.4 COE - CENTRO OPERATIVO PER L'EMERGENZA

In caso di **Incidente** il coordinamento delle attività si realizza mediante la costituzione del **Centro Operativo per l'Emergenza (COE)** che, operando in stretto contatto con il PCA, adotta ogni provvedimento teso al coordinamento delle attività al fine di:

- supportare le richieste che provengono dal luogo dell'incidente attraverso il Direttore Tecnico dei Soccorsi:
- agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso esterni e della scorta verso e dall'area dell'incidente:
- recepire le informazioni e gli aggiornamenti dagli Enti presenti sul luogo dell'incidente;
- coordinare l'assistenza dei passeggeri illesi e/o leggermente feriti e dei familiari delle vittime;
- presidiare l'area interessata dall'incidente, le aree destinate ai superstiti e gli accessi principali all'aeroporto;
- supportare le attività medico-legali connesse al recupero, al trasferimento e alla gestione delle salme;
- organizzare il piantonamento dei resti dell'aeromobile sul luogo dell'incidente e gestire gli effetti personali recuperati;

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 20 di 94
------------------------------------	--	------------------

- gestire le richieste di limitazioni/chiusura dell'aeroporto o parti di esso e coordinare l'emissione del relativo NOTAM;
- · coordinare flussi, priorità di atterraggio o decollo;
- ridurre il disagio dei passeggeri in aerostazione;
- condividere e coordinare le azioni da intraprendere in termini di attività e/o informativa all'interno e/o all'esterno dello scalo;
- ripristinare l'operatività aeroportuale.

Il **Centro Operativo per l'Emergenza (COE)**, situato presso la Sala Crisi AOCC al secondo piano dell'aerostazione, disponibile h24, è composto dai rappresentanti qualificati del Gestore Aeroportuale e degli Enti istituzionali preposti alla gestione dell'emergenza di seguito indicati:

- Gestore Aeroportuale;
- ENAC;
- · Vigili del Fuoco;
- SSUEm 118;
- ENAV;
- · Aeronautica Militare Italiana;
- Polizia di Frontiera;
- · Carabinieri:
- Guardia di Finanza;
- · Polizia Locale;
- Dogana;
- Sanità Aerea:
- · Compagnia Aerea o suo agente handler;
- · AOC/Comitato Utenti.

Il COE può comprendere al suo interno rappresentanti delle strutture territoriali di Protezione Civile e, laddove attivate, organizzazioni di volontariato.

L'acquisizione e diffusione anche via radio delle informazioni agli Enti coinvolti per una migliore efficacia delle azioni, sono affidate al rappresentante del Gestore Aeroportuale (Accountable Manager/Direttore Operazioni/PH mov) in possesso di adeguata autorità e autonomia decisionale ed in stretto contatto con l'Airport Duty Manager che dal PCA lo aggiorna e lo istruisce.

La mancata presenza di uno o più soggetti non invalida l'attività del **COE** e la sua composizione potrà essere integrata, in funzione delle necessità, da altre professionalità presenti in aeroporto.

Il Gestore aeroportuale, nelle more dell'intervento dell'ENAC, coordina le operazioni dei soggetti presenti e coopera con i soggetti pubblici, nel rispetto e nei limiti dei poteri conferitigli e delle competenze di ogni soggetto coinvolto, ai fini del corretto svolgimento delle funzioni che il PEA stesso assegna loro.

All'acquisizione dello **Stato di Incidente**, l'**Airport Duty Manager** rende disponibile la **Sala Crisi** (**SC**) presso la quale si recano, **senza ulteriore avviso**, i membri del **COE**.

La messa a disposizione e la sorveglianza della **Sala Crisi** sono affidati al **Gestore Aeroportuale**.

La dotazione minima necessaria del COE è indicata nell'Allegato A.4

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 21 di 94
------------------------------------	--	------------------

Fatta salva la priorità dell'intervento dei mezzi di soccorso, rappresentanti dei soggetti membri del COE potranno recarsi presso il Posto di Comando Avanzato qualora ravvisino la necessità di coordinare e dirigere sul posto le attività di propria competenza, individuando gli opportuni strumenti di comunicazione e di condivisione delle informazioni con i rispettivi rappresentanti presso il COE.

I partecipanti al COE devono essere formati in accordo a quanto previsto dal Training Programme del Gestore.

In caso di indisponibilità della Sala Crisi della Direzione Operations il Gestore metterà a disposizione la Sala Riunioni della Direzione Operations situata al 2° piano dell'aerostazione di fronte all'ufficio rilascio tesserini.

1.7.5 IMPIEGO DELL'AREA DI MANOVRA

L'accesso e il movimento di tutti i mezzi di soccorso in **Area di Manovra** sono consentiti solo in condizioni in cui sia garantito un costante contatto radio bilaterale con la **Torre di Controllo**.

Veicoli dotati di transmitter e coinvolti nelle operazioni di emergenza in area di manovra, dovranno accendere l'apparato stesso (es Victor 1).

Ai fini della separazione tra veicoli e aeromobili in **Area di Manovra**, ogni accesso alla stessa dovrà essere autorizzato dalla **Torre di Controllo**, la quale fornirà le informazioni necessarie per la sicurezza della circolazione in tale Area.

L'accesso di mezzi e persone in **Area di Manovra** sprovvisti di radio sarà consentito solo se scortati da mezzi che possano garantire il contatto radio bilaterale.

La necessità di richiesta di autorizzazioni all'accesso su singole porzioni o sull'intera **Area di Manovra** potrà essere sospesa nell'eventualità che il **COE** richieda la chiusura o limitazioni delle relative aree al fine di agevolare la movimentazione dei mezzi sul luogo dell'incidente.

In condizioni di emergenza/incidente eventuali lavori in **Area di Manovra** devono essere immediatamente sospesi e tale area dovrà essere prontamente sgomberata.

1.7.6 PUNTO DI RADUNO DEI MEZZI DI SOCCORSO

Il Punto di Raduno per i soccorsi interni ed esterni è stabilito presso l'area del Piazzale Nord in prossimità degli arrivi "non Schengen".

Il **Punto di Raduno** è individuabile mediante un **segnale** chiaramente visibile da più direzioni ed adequatamente illuminato.

I mezzi di soccorso esterni giungeranno al **Punto di Raduno** attraverso il **Varco veicolare 5bis** lungo un percorso interno instradati dalle Forze dell'Ordine

Il percorso sarà presidiato da personale delle Forze dell'Ordine coordinato dalla Polizia di Stato.

In caso di inagibilità del varco, il COE valuterà e comunicherà l'accesso alternativo.


La movimentazione, verso e dall'area dell'incidente, avrà sempre come luogo di partenza e d'arrivo il **Punto di Raduno**, a meno di diverse indicazioni del **COE**.

Personale del Gestore con l'ausilio di follow me, previa comunicazione via radio al COE, farà la spola tra il punto di raduno e l'area di Noria, accompagnando i mezzi di soccorso esterni.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 22 di 94
------------------------------------	--	------------------



Punto di Raduno

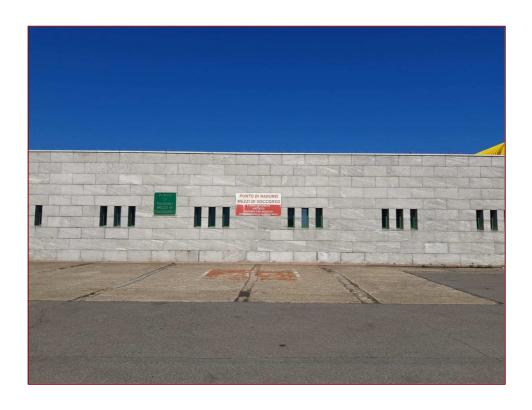

1.7.7 SOCCORSI SANITARI

Dopo aver avviato le prime operazioni di soccorso e valutata la gravità della situazione, il **Direttore Tecnico dei Soccorsi**, confermando via radio di aver posto in sicurezza l'area dell'incidente, farà intervenire i mezzi per il **soccorso sanitario** fornendo indicazioni per la loro dislocazione.

Il **Medico** del **Servizio Sanitario Aeroportuale** svolgerà, nelle prime fasi del soccorso, il ruolo di **Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS)**.

A tal fine è necessario che il **Gestore Aeroportuale** assicuri che tale figura abbia una formazione specifica nella gestione delle maxi-emergenze e vi sia una rotazione negli incarichi tale da garantire la continuità nella copertura del ruolo.

Al **DSS** si rapporta il **Direttore del TRIAGE**, medico o, in sua assenza, infermiere professionale incaricato di coordinare le operazioni di TRIAGE iniziale.

Il **Direttore dei Soccorsi Sanitari**, qualora sia richiesto dalle esigenze dei soccorsi, disporrà l'immediato utilizzo della "**scorta intangibile**" del Servizio Sanitario Aeroportuale (All. A8).

Qualora le necessità di personale e mezzi di soccorso fossero eccedenti quelle disponibili in aeroporto, il **Medico** del **Servizio Sanitario Aeroportuale** farà richiesta d'intervento al **Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza (118)**.

Ai fini di garanzia d'efficacia della notifica dell'evento in corso, le modalità di allertamento del Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza (118) prevedono due distinte chiamate del Medico del Servizio Sanitario Aeroportuale: la prima finalizzata alla notifica dello Stato di Emergenza o Incidente (contestuale all'acquisizione dell'evento in atto), la seconda alla comunicazione delle informazioni utili ai fini del soccorso sanitario non appena disponibili. All'atto della notifica dell'evento in corso da parte del Medico del Servizio Sanitario Aeroportuale, la Centrale Operativa del 118 avvierà comunque le relative procedure di intervento in attesa di successive informazioni.

All'arrivo del personale inviato dalla **Centrale Operativa 118**, il medico designato da questa, assumerà il ruolo di **Direttore dei Soccorsi Sanitari** e la piena gestione delle operazioni di soccorso sanitario, mentre il **medico del Servizio Sanitario Aeroportuale** collaborerà con il **DSS** assicurando inoltre il coordinamento con il **COE**.

1.7.8 AREE DI PRIMO SOCCORSO

Il **Direttore Tecnico dei Soccorsi**, di concerto con il **Direttore dei Soccorsi Sanitari**, valuterà la necessità di stabilire in prossimità del luogo dell'**incidente** aree destinate a:

- Area di raduno iniziale dei **codici verdi**;
- Area di TRIAGE: selezione e smistamento dei feriti;
- Area di primo trattamento codici gialli e rossi;
- Area di trasporto
- Area codici neri
- PCA (identificato dal mezzo dei VVF)

Secondo le necessità, tali Aree verranno perimetrale dal personale del **Gestore Aeroportuale** e presidiate dalle **Forze di Polizia**.

1.7.9 AREA DI RACCOLTA TEMPORANEA DELLE SALME

Nell'eventualità in cui **l'incidente** occorso provochi vittime, verrà stabilita, su indicazione delle Autorità competenti, **un'area di raccolta temporanea delle salme** in attesa del successivo trasferimento nelle idonee strutture di medicina legale.

1.7.10 CUSTODIA E RIMOZIONE DEL RELITTO

Una volta assicurate le attività di soccorso i relitti saranno isolati e posti nella disponibilità delle Autorità competenti sulle indagini giudiziarie e aeronautiche.

Successivamente il **Gestore Aeroportuale**, su indicazione del **COE**, provvederà ad attivare la procedura di rimozione del relitto così come previsto dal Manuale di Aeroporto.

1.7.11 OPERAZIONI SUI PIAZZALI

Per l'intera durata dello Stato di Incidente le operazioni d'imbarco sono sospese.

In caso di dichiarazione dello Stato di Emergenza, le operazioni d'imbarco sui piazzali potranno essere sospese a discrezione dell'ADM del Gestore Aeroportuale.

Le operazioni di rifornimento carburante con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco saranno sospese per l'intera durata dello Stato di Emergenza e/o Incidente.

1.7.12 CHIUSURA DEGLI STATI di Allarme (v. 2.1.1.2) o Emergenza (v. 2.2.1.5)

Se dallo sviluppo degli eventi che hanno determinato la condizione di **Stato di Allarme** o di **Emergenza** non è scaturita alcuna conseguenza, la **Torre di Controllo**, sentito:

in caso di Allarme

• Il Comandante dell'aeromobile;

in caso di Emergenza

- Il Comandante dell'aeromobile;
- Il ROS dei Vigili del Fuoco per il ripristino del servizio di soccorso e antincendio;
- L'ADM sull'esito dell'ispezione visiva dell'Area di Movimento interessata dall'evento;

notifica la fine del rispettivo **Stato** in corso, inviando il segnale di "cessato evento" con il dispositivo **TAM-TAM**.

Il Medico del Servizio Sanitario Aeroportuale notificherà al Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza (118) la cessazione dello Stato di Emergenza.

1.7.13 AREE DI RICEVIMENTO, ASSISTENZA E COMUNICAZIONE

A. Sala illesi (codici verdi)

Non appena dichiarato lo **Stato di Incidente**, in relazione alle prime informazioni sulla natura dell'evento occorso, le **Forze di Polizia** di concerto con la **Dogana** e coadiuvate da personale del **Servizio Security** del **Gestore Aeroportuale**, avvieranno lo sgombero della **Sala Arrivi** dell'Aerostazione passeggeri, all'interno della quale verrà individuata una sala di assistenza delimitata da paratie per le persone sopravvissute all'incidente aereo che, non avendo compromesso le proprie funzioni vitali e non essendo in pericolo di vita, sono in grado di muoversi autonomamente (codici verdi).

La sala è dotata di sedute, servizi igienici, telefoni e distributori automatici. Ulteriori generi di conforto sono reperibili dal Gestore e/o dal vettore coinvolto attivando gli operatori "Food and Beverages".

La sala illesi sarà posta in comunicazione con il **Servizio Sanitario Aeroportuale** e la **Sala di ricongiungimento tra passeggeri illesi e familiari (Reunion Area)** mediante l'apertura dell'Uscita di Sicurezza n° 2 della **Sala Arrivi**.

L'accesso alla Sala illesi dall'air side sarà di norma effettuato dall'ingresso **A** (Arrivi Schengen).

Qualora l'incidente riguardi un aeromobile di Aviazione Generale con il coinvolgimento di un numero esiguo di passeggeri, Il **Direttore dei Soccorsi Sanitari** ha facoltà di disporre l'invio dei passeggeri classificati come codici verdi presso il Servizio Sanitario Aeroportuale informando il COE o, qualora non ancora insediato, l'ADM, affinché chieda alle Forze di Polizia di interrompere lo sgombero della Sala Arrivi.



Sala Arrivi (piano terra) Area di raccolta passeggeri illesi

Inoltre, il **Gestore Aeroportuale** renderà disponibili, secondo necessità, al momento dell'avvio dello **Stato di Incidente**, anche nell'eventualità che tale evento sia occorso al di fuori del sedime aeroportuale, le seguenti aree:

B. Sala parenti e assistenza familiari

La **Compagnia Aerea** interessata o il suo rappresentante, o in mancanza degli interventi degli stessi, l'**Handler di riferimento**, avrà cura di radunare i parenti delle persone coinvolte nell' incidente e indirizzarli presso la **Sala Piranesi**.

La sala è dotata di sedute, telefoni e servizi igienici. Generi di conforto sono già presenti in sala e reperibili dal Gestore e/o dal vettore coinvolto attivando gli operatori "Food and Beverages".

C. Sala di ricongiungimento passeggeri illesi e familiari (Reunion Area)

La sala Vip adiacente sarà il luogo deputato al ricongiungimento tra passeggeri illesi e familiari nel pieno rispetto della privacy delle persone coinvolte.

D. Sala Equipaggio

La Smart Room del Gestore, situata al 2° piano dell'aerostazione, è riservata all'assistenza dei membri dell'equipaggio qualora fossero illesi (codici verdi). La sala è dotata di sedute, servizi igienici e telefoni. Generi di conforto sono reperibili dal Gestore e/o dal vettore coinvolto attivando gli operatori "Food and Beverages".

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 27 di 94
------------------------------------	--	------------------

E. Sala Autorità

La Sala Bramante, situata al piano terra dell'aerostazione, è riservata all'accoglienza delle Autorità intervenute in conseguenza di un eventuale incidente. La sala è dotata di sedute e opportuni collegamenti telefonici diretti con il COE.

F. Sala Stampa: Linate Centre

La Sala Stampa è ubicata presso il Linate Centre.

Nell' Allegato A6 sono rappresentate le aree di ricevimento, assistenza e comunicazione.

Nel caso in cui l'incidente sia occorso ad un aeromobile di Aviazione Generale, l'ADM fornirà indicazioni alternative in relazione all'evento accaduto e alle effettive necessità di ricevimento, assistenza e comunicazione.

1.7.14 ASSISTENZA AI PASSEGGERI COINVOLTI NELL'INCIDENTE

Le **Compagnie Aeree** sono i principali soggetti attivi nel Piano di assistenza alle vittime e ai loro familiari. Le azioni e i comportamenti durante una situazione di crisi devono considerare gli aspetti sociali, umanitari e finanziari nei confronti delle persone coinvolte nell'evento e dei loro parenti attraverso un'omogenea e adeguata assistenza ai passeggeri, ai membri dell'equipaggio e ad eventuali altre vittime coinvolte nell'area dell'incidente.

Prima dell'inizio delle operazioni i vettori devono obbligatoriamente trasmettere al Gestore il proprio LERP (Local Emergency Response Plan) assicurandone la congruenza con il presente Piano di Emergenza, unitamente ai contatti da utilizzare in caso di allarme/emergenza/incidente, comunicando tempestivamente al Gestore ogni variazione sensibile all'interno del LERP e dei contatti indicati. I contatti saranno resi disponibili alle autorità competenti per le finalità connesse alla gestione delle emergenze.

Le Compagnie Aeree predisporranno gli opportuni accordi per assicurare la presenza di ministri di culti religiosi per l'assistenza e il conforto dei feriti e dei parenti e di personale specializzato nel supporto psicologico per le catastrofi.

Rappresentanti dell'ENAC, del Vettore, del Gestore Aeroportuale, delle Forze di Polizia e psicologi, attraverso il Team di contatto avranno cura di fornire alle persone coinvolte e ai loro familiari tutte le informazioni disponibili circa lo svolgimento delle operazioni di soccorso ed assistenza.

Il Gestore può inoltre avvalersi del supporto delle risorse del Contingency Plan, sia per l'assistenza alle vittime e ai loro familiari che per ridurre il disagio degli altri passeggeri qualora l'aeroporto non fosse operativo.

L'eventuale attivazione di SIPEM (Società Italiana Psicologi dell'Emergenza) sarà valutata nell'ambito del COE.

1.7.15 TELEPHONE ENQUIRY CENTRE (TEC)

In conformità con i Piani di Emergenza Aeroportuali di Linate e Malpensa il **Gestore Aeroportuale** ha realizzato presso il Terminal 2 di Malpensa un centro polifunzionale denominato

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 28 di 94
------------------------------------	--	------------------

EPIC (Emergency Procedures Information Centre) allo scopo di coordinare emergenze di varia natura che coinvolgano gli aeroporti milanesi.

Nell'ambito dell'EPIC, il **Telephone Enquiry Centre (TEC)** è il luogo deputato alla comunicazione verso il pubblico tramite un numero verde (**800 900 638**) messo a disposizione per raccogliere e verificare tutte le informazioni relative alle persone coinvolte nell'evento.

In caso di Incidente, qualora ritenuto necessario, il Direttore Operations Linate del Gestore Aeroportuale ed il COE daranno disposizione all'ADM per l'attivazione del TEC.

1.7.16 INFORMAZIONE E ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN ATTESA

Nell'eventualità di un **incidente** è prevedibile che il programma dei voli giornalieri subisca delle significative modifiche con il risultato di accrescere notevolmente la presenza di persone in attesa all'interno dell'aeroporto.

Al fine di evitare qualsiasi situazione che possa comportare un pregiudizio per l'ordine pubblico, le **Compagnie Aeree** interessate o il loro rappresentante e il **Gestore Aeroportuale**, sono tenuti a porre in atto ogni possibile adempimento per fornire assistenza ed informazioni ai passeggeri in attesa.

Le **Compagnie Aeree** o i lori rappresentanti e, in mancanza degli interventi degli stessi, il **Gestore Aeroportuale**, si adoperano affinché sia assicurato ai passeggeri un adeguato livello di confort durante l'attesa in aeroporto provvedendo, se necessario, anche a consentire la fruizione dei servizi di ristoro oltre l'orario consueto di esercizio.

1.8 VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA

1.8.1 AEC AERODROME EMERGENCY COMMITTEE

Per ottenere il massimo beneficio da un'esercitazione di emergenza full scale, l'intero Piano deve essere rivisto periodicamente. A tale scopo è stato istituito l'Aerodrome Emergency Committee con il compito specifico di analizzare, testare e rivalutare il Piano di emergenza aeronautica. Il comitato è composto dai rappresentanti qualificati di tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del PEA, con responsabilità per quanto concerne la predisposizione e la gestione degli interventi (crisis preparedness and management). Ogni soggetto è rappresentato da persona in possesso di adeguata autorità e delega.

I soggetti titolati a partecipare all'AEC sono quelli chiamati ad intervenire al COE e rappresentano gli Enti riportati al capitolo "Responsabilità, ruoli e funzioni".

In particolare, l'Aerodrome Emergency Committee:

- si riunisce almeno due volte/anno al fine di valutare l'efficacia del Piano;
- condivide e definisce il programma delle esercitazioni (tipologia, scenari, pianificazione);
- individua la composizione dell'Observer Critique Team per ogni singola esercitazione.

Ogni riunione, compresi i debriefing relativi alle esercitazioni, è oggetto di verbale inviato a tutti i soggetti facenti parte del suddetto comitato.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021	Pagina. 29 di 94
------------------------------------	------------------

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Compiti

I principali compiti dell'AEC sono:

- identificazione e revisione periodica degli scenari relativi ad eventi critici aeroportuali;
- identificazione degli obiettivi di mantenimento/miglioramento dei requisiti di gestione delle emergenze;
- verifica del coordinamento del Piano di emergenza aeronautica con i Piani di emergenza territoriali e di altre organizzazioni, coinvolgendo a tal fine nell'AEC gli Enti e le Società operanti al di fuori del sedime aeroportuale;
- assistenza nella pianificazione delle esercitazioni totali o parziali delle varie tipologie di eventi:
- attuazione del de-briefing delle esercitazioni o degli eventi significativi attinenti al PEA definendo, ove necessario, opportune azioni di miglioramento che ogni soggetto, per le parti di competenza, deve adottare al fine di garantire una efficace gestione degli eventi;
- condivisione e approvazione di tutte le parti del PEA e dei suoi aggiornamenti;
- condivisione delle informazioni relative a best practice adottate in altri aeroporti internazionali al fine di un miglioramento continuo del processo di gestione degli eventi critici;
- valutazione periodica dei sistemi di allarme, delle dotazioni e delle attrezzature che il Gestore rende disponibili ai fini della gestione delle emergenze.

1.8.2 OCT OBSERVER CRITIQUE TEAM

Funzione

La costituzione dell'Observer Critique Team ha come scopo quello di presenziare alle esercitazioni di emergenza, analizzarne i risultati e proporre eventuali revisioni del Piano laddove necessario.

Composizione

Ciascun Ente comunica al Gestore Aeroportuale con sufficiente anticipo rispetto alla pianificazione dell'esercitazione i nominativi delle persone all'interno della propria organizzazione deputate a svolgere questo ruolo.

Requisiti

Al fine di poter valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di intervento e l'efficacia delle procedure, ai membri dell'Observer Critique Team sono richiesti i seguenti requisiti:

- Conoscenza delle tematiche legate alla gestione di un'emergenza ed in particolare del presente Piano.
- Familiarità con le modalità di gestione di un audit al fine di una valutazione obiettiva dei risultati che consentano di individuare opportunità di miglioramento del sistema di gestione di un'emergenza.

Modalità operative

Il Team partecipa alla fase di pianificazione delle simulazioni al fine di essere allineato rispetto agli obiettivi prefissati e alle aree soggette a verifica.

Le valutazioni sono effettuate utilizzando apposite check list predisposte dal Gestore.

All'interno del Team viene nominato un Team Leader in rappresentanza del Gestore con il

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

compito di coordinarne il processo in tutte le fasi di intervento, dalla pianificazione dell'esercitazione al debriefing.

1.8.3 ESERCITAZIONI

La reale efficacia della pianificazione non può essere pienamente valutata senza una periodica verifica della stessa attraverso esercitazioni dirette a correggere eventuali criticità e garantire la conoscenza da parte di tutto il personale e delle organizzazioni interessate dei ruoli e delle funzioni da svolgere.

La valutazione dell'adeguatezza delle norme e delle procedure d'emergenza si realizza attraverso periodiche esercitazioni al fine di verificare l'idoneità della risposta del personale, dei mezzi e delle attrezzature di ciascun Ente aeroportuale coinvolto nelle operazioni di soccorso, che deve preventivamente dotarsi di propri piani di emergenza interni, nonché di procedure operative di sicurezza.

La programmazione annuale delle esercitazioni sia su scala totale che parziale è proposta dal Gestore nell'ambito dell'Aerodrome Emergency Committee che ne assicura il monitoraggio anche sulla base delle attività dell'Observer Critique Team ai fini dell'eventuale aggiornamento del Piano.

Il Piano è valutato periodicamente tramite le seguenti esercitazioni:

A. Esercitazioni di emergenza full scale

Le esercitazioni full scale coinvolgono tutti i soggetti a cui il presente Piano attribuisce ruoli e funzioni nella gestione delle emergenze.

I soggetti coinvolti devono essere informati con ampio anticipo dell'arco temporale in cui si prevede lo svolgimento dell'esercitazione.

Ciascuna esercitazione deve consentire di verificare la validità complessiva del Piano; deve inoltre contenere specificità tali che la sequenza delle esercitazioni possa, nel corso degli anni, coprire un ampio spettro di scenari emergenziali, sia in termini di ubicazione che di tipologia di evento.

È fondamentale definire per ciascuna esercitazione obiettivi specifici quali ad esempio:

- Verifica della risposta in avverse condizioni meteo e di notte
- Verifica della risposta in presenza di eventi emergenziali che coinvolgono un aeromobile che trasporta merci pericolose

ponendo la massima cura per garantire il realismo dell'esercitazione.

Le esercitazioni su scala totale sono programmate ad intervalli non superiori ai 18 mesi al fine di predisporre scenari che possano rappresentare le diverse condizioni climatiche.

L'esercitazione è preceduta da riunioni di pianificazione e/o briefing operativi e seguita da un debriefing, per sviluppare l'analisi dei singoli comportamenti e dell'esercitazione nel suo complesso, nonché determinare rettifiche e correzioni.

Simulazioni lato airside con l'attivazione del PEA possono comportare limitazioni alle operazioni degli aeromobili dovute alla ridotta disponibilità dei mezzi antincendio e all'eventuale penalizzazione dell'area interessata dall'esercitazione fino alla chiusura totale dello scalo.

Nella predisposizione dello scenario da simulare, il safety action group composto dal Gestore (Airport Coordination Linate e Safety Management System), da ENAC, ENAV e dall'operatore aereo coinvolto nell'esercitazione, considererà i rischi connessi ad eventuali operazioni di scalo residue con particolare attenzione alla movimentazione degli aeromobili e all'interdizione di determinate aree.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 32 di 94
------------------------------------	--	------------------

B. Esercitazioni di emergenza parziali

Le esercitazioni parziali sono organizzate dal Gestore Aeroportuale nell'ambito dell'Aerodrome Emergency Committee, anche su proposta di uno dei soggetti componenti il Comitato e hanno come obiettivo quello di testare uno o più segmenti/fasi del presente Piano, coinvolgendo uno o più soggetti.

Sono effettuate tra un'esercitazione full scale e la successiva, avendo cura di pianificarne almeno due all'anno.

Tali esercitazioni sono essenziali per verificare le procedure di intervento di ogni singolo reparto o area dell'aeroporto e il livello di addestramento del personale.

Devono essere programmate al fine di:

- valutare modifiche in specifiche parti del Piano;
- valutare l'adeguatezza di specifiche azioni correttive intraprese;
- addestrare nuovo personale;
- valutare l'adeguatezza di nuovi mezzi, infrastrutture, attrezzature etc.

Gli Enti e i soggetti aeroportuali coinvolti nelle esercitazioni parziali vengono individuati di volta in volta in funzione dello scenario che si vuole testare.

Gli esiti delle esercitazioni sono valutati nell'ambito dell'Aerodrome Emergency Committee.

C. Esercitazioni di emergenza TABLE TOP

Possono essere organizzate in aggiunta a quelle parziali, con lo scopo di accrescere la consapevolezza delle reciproche modalità di azione, verificare la copertura delle procedure di intervento degli Enti e dei soggetti aeroportuali coinvolti, individuati di volta in volta in funzione dello scenario che si vuole testare, raccogliendo da ognuno elementi esperienziali per individuare aspetti che richiedono integrazioni procedurali, strumentali ed informative.

1.8.4 PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ESERCITAZIONI

Al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti di concordare e condividere per tempo le finalità e le modalità operative dell'esercitazione, la pianificazione e l'organizzazione delle esercitazioni su scala totale (full scale) segue indicativamente il cronoprogramma indicato nella tabella seguente:

GIORNI	ATTIVITA'		
D - 90	Predisposizione scenario e assegnazione compiti nell'ambito		
	dell'Aerodrome Emergency Committee.		
D - 70	Primo briefing AEC con illustrazione del progetto.		
D - 50	Secondo briefing AEC, individuazione dei membri dell'Observer Critique		
	Team e dello scenario.		
D - 40	Definizione risorse per supporto in campo (volontari, autisti ecc.).		
D - 30	Terzo incontro AEC per condivisione dettagli dello scenario.		
D - 21	Quarto incontro AEC e condivisione predisposizione figuranti.		
D - 7	Briefing finale con finalizzazione dei compiti.		
D	ESERCITAZIONE FULL SCALE		
D + 1/20gg	Raccolta dei vari feedback di osservatori e valutatori.		
D + 30gg	Debriefing finale sulla base delle valutazioni dell'OCT, proposta di		
	aggiornamento procedure e azioni correttive.		

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 33 di 94
------------------------------------	--	------------------

1.8.5 DE-BRIEFING

A seguito di esercitazioni, di attivazioni dello stato di Incidente o al manifestarsi di anomalie in fase di attivazione del PEA, il Gestore convoca l'Aerodrome Emergency Committee, allo scopo di definire e valutare i risultati dell'esercitazione o la risposta all'emergenza in termini di raggiungimento degli obiettivi e/o di carenze riscontrate.

Nell'ambito dell'Aerodrome Emergency Committee:

- ciascun Ente, per le parti di propria competenza, può promuovere eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano di Emergenza;
- a fronte delle eventuali criticità riscontrate in fase di esercitazione o di eventi reali, si individuano eventuali azioni correttive:
- rispetto all'azione correttiva individuata, si identifica il process owner indicando i tempi stimati di implementazione che vengono monitorati in ambito AEC;
- il Gestore acquisisce evidenze dai soggetti interessati delle azioni correttive intraprese dandone ritorno nell'ambito dell'Aerodrome Emergency Committee. A tal fine il Gestore predispone un apposito form nel quale tenere traccia delle suddette azioni.

Tutte le attività di de-briefing, e le azioni di miglioramento concordate sono verbalizzate e trasmesse agli Enti coinvolti nel PEA.

1.8.6 AGGIORNAMENTI

A seguito delle verifiche, tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del Piano di emergenza, qualora ravvisassero criticità di intervento nel corso delle esercitazioni, sono tenuti a trasmettere la propria proposta di emendamento al Piano al Gestore Aeroportuale, il quale provvede, a seguito di opportuna valutazione nell'ambito dell'Aerodrome Emergency Committee ad inserirla nel Piano al fine della eventuale successiva approvazione/adozione da parte di ENAC.

Gli aggiornamenti saranno opportunamente segnalati all'interno del documento (ad esempio con barra laterale).

2 PARTE 2 - ADEMPIMENTI

Sezione 1	Stato di Allarme	livello verde
Sezione 2	Stato di Emergenza	livello giallo
Sezione 3	Stato di Incidente	livello rosso

2.1 STATO DI ALLARME (LIVELLO VERDE)

Condizione caratterizzata da circostanze nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti propri dello Stato di Emergenza, si ha motivo di ritenere imminente o probabile il verificarsi di una situazione di emergenza.

Sono interessati alla condizione di **Allarme** tutti gli Enti di Stato e i Servizi aeroportuali collegati al sistema di tele allertamento **TAM-TAM** indicati al punto **1.6.2**, figura 1.1.

Alla notifica dello **Stato di Allarme** i soggetti interessati si pongono in una condizione di allerta, in ascolto radio sulla frequenza **UHF 440.450 MHz** vigilando sugli sviluppi degli eventi e predisponendosi ad intervenire.

L'impiego dell'Area di Manovra è sempre subordinato ad autorizzazione della Torre di Controllo e in costante contatto radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz.

LO SCHEMA SINTETICO DELLE AZIONI PRINCIPALI DEI SINGOLI SOGGETTI NELLO STATO DI ALLARME È RIPORTATO ALL'INTERNO DELL'APPENDICE 2.

2.1.1 Adempimenti di competenza del Servizio di Controllo del Traffico Aereo

Torre di Controllo (TWR)

2.1.1.1 La **Torre di Controllo**, ricevuta la notizia di una condizione in cui si ha ragione di dubitare per la sicurezza di un aeromobile e per i suoi occupanti, ricevute dal **Comandante** dell'aeromobile interessato assicurazioni circa l'insussistenza di una situazione di emergenza in corso, avvia tramite TAM-TAM lo **Stato di Allarme** fornendo ai **Vigili del Fuoco** informazioni circa:

	_	Informazioni preliminari sull'evento;
	_	tipo di aeromobile;
	_	orario stimato di atterraggio, se trattasi di aeromobile in arrivo o posizione al suolo;
GRUPPO A	_	pista che verrà utilizzata ed ogni successivo cambiamento di pista.
	_	eventuale richiesta del Comandante dell'aeromobile di assistenza visiva da parte di un mezzo dei Vigili del Fuoco (che in tal caso seguirà le fasi di rullaggio dell'aeromobile).
	_	ogni altro riferimento utile.

- 2.1.1.2 Se dallo sviluppo degli eventi non è scaturita alcuna conseguenza, sentito il **Comandante** dell'aeromobile, notifica tramite TAM-TAM la fine dello **Stato di Allarme**.
- 2.1.1.3 Qualora nell'evolversi dello **Stato di Allarme** ne derivi uno stato di **Emergenza**, attiva lo **Stato di Emergenza** e dà attuazione alle disposizioni contenute nella successiva **Sezione 2**.

2.1.2 Adempimenti di competenza del Servizio di Soccorso e Lotta Antincendio

Vigili del Fuoco ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso)

- 2.1.2.1 Acquisito lo STATO di ALLARME e ricevute le comunicazioni relative alla situazione in atto, provvede a portarsi a bordo dei mezzi antincendio attivando il collegamento radio in attesa di ulteriori comunicazioni.
- 2.1.2.2 Nel caso di richiesta da parte del pilota di assistenza visiva, con esplicita conferma di non dichiarare "Emergenza", invia un veicolo idoneo per seguire le fasi di rullaggio dell'aeromobile.
- 2.1.2.3 Se dallo STATO DI ALLARME non è scaturita alcuna conseguenza, provvede a ricondurre il personale e gli automezzi ai propri posti.
- 2.1.2.4 Qualora lo STATO DI ALLARME degradi in Stato di Emergenza o Stato di incidente applicherà le disposizioni contenute nei successivi capitoli "Stati di Emergenza o Incidente".

2.1.3 Adempimenti di competenza del Servizio Sanitario Aeroportuale

Servizio Sanitario Aeroportuale

- 2.1.3.1 Acquisito lo STATO di ALLARME e ricevute le comunicazioni relative alla situazione in atto si rende pronto a salire a bordo dell'automedica di soccorso attivando il collegamento radio in attesa di ulteriori comunicazioni.
- 2.1.3.2 Se dall'ALLARME non è scaturita alcuna conseguenza, ripristina la normale operatività.
- 2.1.3.3 Qualora lo stato d'ALLARME degradi in stato di emergenza o stato di incidente applicherà le disposizioni contenute nei successivi capitoli "Stati di Emergenza o Incidente".

2.1.4 Adempimenti di competenza del Gestore Aeroportuale

Airport Duty Manager (ADM) SEA

- 2.1.4.1 Acquisita la notizia di ALLARME si attiva per porre a disposizione il personale e gli automezzi, previsti dalle procedure interne, dotati di apparati radio sulla frequenza 440.450 MHz.
- 2.1.4.2 Raccoglie le seguenti informazioni sul volo, se disponibili, da:
 - Compagnia Aerea interessata o dal suo Rappresentante;
 - Il COP operante sul Piazzale OVEST se l'allarme riguarda un aeromobile dell'Aviazione Generale:

	 numero di passeggeri trasportati con indicazione sull'eventuale presenza a bordo di persone a mobilità ridotta o portatori di handicap;
GRUPPO B	 numero dei componenti l'equipaggio; carburante presunto a bordo; carichi pericolosi imbarcati; esercente dell'aeromobile.

e le fornisce via radio (o qualora necessario, via telefono) a:

- Vigili del Fuoco;
- Torre di Controllo;
- Servizio Sanitario Aeroportuale;
- Centrale Operativa Polizia di Frontiera;
- · ENAC DA.
- 2.1.4.3 Se dallo sviluppo degli eventi non è scaturita alcuna conseguenza, sentito il Comandante dell'aeromobile, il ROS dei Vigili del Fuoco per il ripristino del servizio di soccorso e antincendio e il l'ADM di SEA sull'esito dell'ispezione visiva dell'Area di Manovra interessata dall'evento, la Torre di Controllo notifica tramite TAM-TAM la fine dello Stato di Allarme.
- 2.1.4.4 Nell'eventualità che da una condizione di Allarme si passi a una situazione di pericolo tale da prevedere lo Stato di Emergenza ovvero sia occorso un Incidente le comunicazioni e le azioni già compiute s'intendono valide ai fini delle procedure successive, come da Sez. 2, 3.

2.1.5 Adempimenti di competenza della Compagnia Aerea

Caposcalo o suo Rappresentante

- 2.1.5.1 Qualora venga rilevato un evento che può portare a situazioni di pericolo ne informa la TWR che deciderà secondo il tipo di situazione se attivare o meno lo stato di ALLARME.
- 2.1.5.2 Il rappresentante della Compagnia aerea o, se non presente, il responsabile dell'Handler accreditato, si mette a disposizione per tutte le esigenze connesse con la procedura in atto. In particolare, comunica senza indugio all'Airport Duty Manager del Gestore le seguenti notizie:
 - numero passeggeri trasportati con indicazione sull'eventuale presenza a bordo di persone a mobilità ridotta o portatori di handicap;
 - numero dei componenti l'equipaggio;
 - · combustibile presunto a bordo;
 - · carichi pericolosi eventualmente a bordo;
 - ogni altra notizia ritenuta utile.
- 2.1.5.3 Se dallo stato di ALLARME non è scaturita alcuna conseguenza ripristina la normale operatività. Cessato lo stato di ALLARME collabora con il Comandante dell'aeromobile interessato affinché venga redatta una dettagliata relazione sull'accaduto da far pervenire all'ENAC.
- 2.1.5.4 Qualora lo stato di ALLARME degradi in stato di emergenza o stato di incidente attua le disposizioni contenute nei successivi capitoli "Stati di Emergenza o Incidente."

2.1.6 Adempimenti di competenza della Direzione Aeroportuale ENAC

ENAC DA

- 2.1.6.1 Riceve dall'Airport Duty Manager SEA le comunicazioni relative alla situazione in atto tramite i canali di reperibilità prestabiliti.
- 2.1.6.2 Dà notizia dell'ALLARME fornendo gli elementi in suo possesso al Direttore e tiene annotazione dei fatti.
- 2.1.6.3 Qualora lo STATO di ALLARME degradi in Stato di emergenza o Stato di incidente applicherà le disposizioni contenute nei successivi capitoli "Stati di Emergenza o Incidente".

2.1.7 Adempimenti di competenza delle Forze di Polizia

Polizia di Frontiera, Carabinieri Guardia di Finanza

- 2.1.7.1 La Sala Operativa della Polizia di Frontiera, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza acquisito lo STATO di ALLARME si pone in ascolto radio in attesa di ulteriori informazioni.
- 2.1.7.2 Qualora lo STATO di ALLARME degradi in stato di emergenza o stato di incidente applicherà le disposizioni contenute nei successivi capitoli "Stati di Emergenza o Incidente".

2.2 STATO DI EMERGENZA (LIVELLO GIALLO)

Condizione in cui un aeromobile ha o si sospetta che abbia, difficoltà tali da far sussistere il pericolo che avvenga un incidente.

Le **azioni da Intraprendere** hanno l'obiettivo fondamentale di attuare tutte le misure necessarie per ridurre i tempi d'intervento nel caso in cui l'evento degeneri in **Stato di Incidente**.

L'impiego dell'Area di Manovra è sempre subordinato ad autorizzazione della Torre di Controllo e in costante contatto radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz.

LO SCHEMA SINTETICO DELLE AZIONI PRINCIPALI DEI SINGOLI SOGGETTI NELLO STATO DI EMERGENZA È RIPORTATO ALL'INTERNO DELL'APPENDICE 3.

2.2.1 Adempimenti di competenza del Servizio di Controllo del Traffico Aereo

Torre di Controllo (TWR)

- 2.2.1.1 Venuta a conoscenza di una condizione nella quale si ha certezza dello stato di pericolo in cui versa un aeromobile e i suoi occupanti, avvia tramite TAM-TAM lo **Stato di Emergenza**.
- 2.2.1.2 Fornisce ai **Vigili del Fuoco** informazioni circa:

	 Informazioni preliminari sull'evento;
	tipo di aeromobile;
CDUDDO A	 orario stimato di atterraggio o posizione al suolo;
GRUPPO A	 pista che verrà utilizzata ed ogni successivo cambiamento di pista;
	 ogni altro riferimento utile (es: direzione del vento)

- 2.2.1.3 Sospende il traffico in arrivo e in partenza, informando Milano ACC e i piloti in attesa per il decollo, riguardo i tempi stimati di soluzione dell'emergenza.
- 2.2.1.4 Istruisce gli aeromobili in rullaggio a fermarsi o, se possibile, a liberare le aree impegnate per far ritorno ai piazzali di sosta.
- 2.2.1.5 Se dallo sviluppo degli eventi non è scaturita alcuna conseguenza, sentito il **Comandante** dell'aeromobile, **ROS** dei **Vigili del Fuoco** e l'ADM di, notifica tramite TAM-TAM la fine dello **Stato di Emergenza**.
- 2.2.1.6 Qualora nell'evolversi dello **Stato di Emergenza** ne derivi un incidente, o tale evento sia reputato inevitabile, attiva lo **Stato di Incidente** e dà attuazione alle disposizioni contenute nella successiva **Sezione 3**.

2.2.2 Adempimenti di competenza del Servizio di Soccorso e lotta Antincendio

Vigili del Fuoco ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso)

- 2.2.2.1 Acquisisce lo **Stato di Emergenza** e provvede a portarsi a bordo dei mezzi antincendio.
- 2.2.2.2 Chiama **Torre di Controllo** per acquisisce via radio le informazioni del:

	nformazioni pre	eliminari sull'evento;
	po di aeromobi	ile;
GRUPPO A	rario stimato di	atterraggio;
GNUPPO A	ista che verrà ι i pista;	utilizzata ed ogni successivo cambiamento
	gni altro riferim	ento utile (es: direzione del vento)

e dall'ADM le informazioni circa:

	 numero di passeggeri trasportati con indicazione sull'eventuale presenza a bordo di persone a mobilità ridotta o portatori di handicap;
GRUPPO B	 numero dei componenti l'equipaggio;
	carburante presunto a bordo;
	carichi pericolosi imbarcati;
	 esercente dell'aeromobile.

- 2.2.2.3 Chiama **Torre di Controllo** sulla frequenza radio UHF 440.450 MHz per richiedere l'accesso in area di manovra.
- 2.2.2.4 Schiera (cfr. Allegato 9) nelle aree di movimento funzionali alla gestione dell'emergenza stessa, gli automezzi e il personale secondo le esigenze dettate dal tipo di emergenza in atto, ai sensi di quanto disposto dal proprio Comando Provinciale con le apposite procedure operative di intervento.

L'eventuale ingresso in pista è sempre subordinato all'autorizzazione della Torre di Controllo.

- 2.2.2.5 Se dallo sviluppo degli eventi non è scaturita alcuna conseguenza al termine delle operazioni di controllo comunica alla TWR il ripristino della normale operatività utilizzando la seguente dichiarazione: "CONTROLLO ULTIMATO OPERATIVI PER LA RIAPERTURA".
- 2.2.2.6 Qualora lo **Stato di Emergenza** degradi nello **Stato di** Incidente i VVF potranno autonomamente entrare in pista scegliendo il percorso più breve senza richiedere autorizzazione alla TWR applicando le disposizioni contenute nella successiva **Sezione 3**.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 46 di 94	
------------------------------------	--	------------------	--

2.2.3 Adempimenti di competenza del Servizio Sanitario Aeroportuale

Servizio Sanitario Aeroportuale

- 2.2.3.1 Acquisito lo **Stato di Emergenza** sale a bordo dei propri mezzi, attivando il collegamento radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz e si schiera presso il Punto di Raduno.
- 2.2.3.2 Notifica l'evento occorso e comunica a SOREU **118** le informazioni disponibili sulla situazione in atto.
- 2.2.3.3 Se reputato opportuno, in relazione al tipo di emergenza in atto ed al numero dei passeggeri a bordo dell'aeromobile, richiede a SOREU **118** l'invio di ambulanze e personale medico. Alla notifica dello stato di emergenza (con interesse sanitario), la SOREU predispone ed attiva il soccorso sanitario.
- 2.2.3.4 Qualora dallo sviluppo degli eventi non scaturisca alcuna conseguenza, il medico del Servizio Sanitario Aeroportuale contatta SOREU 118 ed interrompe l'invio dei mezzi comunicando la fine dello **Stato di Emergenza.** Inoltre:
 - comunica a SOREU 118 la fine dello Stato di Emergenza;
 - riconduce il personale e gli automezzi ai propri posti e ripristina la normale operatività.
- 2.2.3.5 Qualora lo **Stato di Emergenza** degradi in **Stato di Incidente**, applicherà le disposizioni contenute nella successiva **Sezione 3**.

2.2.4 Adempimenti di competenza del Gestore Aeroportuale

Airport Duty Manager (ADM) SEA

- 2.2.4.1 Acquisito lo **Stato di Emergenza**, attiva il collegamento radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz, si pone in ascolto per acquisire le informazioni del gruppo A (natura del pericolo, tipo di a/m, orario stimato di atterraggio, pista utilizzata e ogni altra informazioni utile) e avvia le procedure interne relative alla situazione in atto.
- 2.2.4.2 Acquisisce le seguenti informazioni sul volo, se disponibili, da:
 - Compagnia Aerea interessata o dal suo Rappresentante;
 - || COP operante sul Piazzale OVEST se l'emergenza riguarda un aeromobile di Aviazione Generale.

	 numero di passeggeri trasportati con indicazione sull'eventuale presenza a bordo di persone a mobilità ridotta o portatori di handicap;
GRUPPO B	 numero dei componenti l'equipaggio; carburante presunto a bordo; carichi pericolosi imbarcati; esercente dell'aeromobile.

e le fornisce via radio (o qualora necessario, via telefono) a:

- Vigili del Fuoco;
- Torre di Controllo:
- Servizio Sanitario Aeroportuale;
- Centrale Operativa Polizia di Frontiera (C.O. PdiS-F)
- ENAC DA.
- 2.2.4.3 Rende disponibile la Sala Crisi.
- 2.2.4.4 Valuta la necessità di sospendere le operazioni d'imbarco informando gli Handler di riferimento.
- 2.2.4.5 Sospende le operazioni di rifornimento carburante con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco per l'intera durata dell'Emergenza.
- 2.2.4.6 Se dallo sviluppo degli eventi non è scaturita alcuna conseguenza, ripristina la normale operatività dopo aver disposto una ispezione nelle aeree interessate dall'emergenza, comunicandone gli esiti alla **Torre di Controllo**.
- 2.2.4.7 Qualora lo **Stato di Emergenza** degradi nello **Stato di Incidente** applica le disposizioni contenute nella successiva **Sezione 3**.

2.2.5 Adempimenti di competenza della Compagnia Aerea

Caposcalo o suo Rappresentante

- 2.2.5.1 Acquisito lo **Stato di Emergenza** attiva tutte le procedure interne relative all'evento in corso.
- 2.2.5.2 Fornisce con ogni sollecitudine all'**Airport Duty Manager del Gestore** tutte le informazioni relative a:

	_	numero di passeggeri trasportati con indicazione sull'eventuale presenza a bordo di persone a mobilità ridotta o portatori di handicap;
GRUPPO B	_	numero dei componenti l'equipaggio; carburante presunto a bordo;
	_	carichi pericolosi imbarcati (informazione da rendere disponibile con immediatezza);
	_	esercente dell'aeromobile.

- 2.2.5.3 Se dallo sviluppo degli eventi non è scaturita alcuna conseguenza, ricevuta notifica della fine dello **Stato di Emergenza**, ripristina la normale operatività.
- 2.2.5.4 Qualora lo **Stato di Emergenza** degradi nello **Stato di Incidente** applica le disposizioni contenute nella successiva **Sezione 3**.

PARTE 2 – SEZ. 2 STATO DI EMERGENZA

2.2.6 Adempimenti di competenza della Direzione Aeroportuale ENAC

ENAC DA

2.2.6.1	Informata dello S	Stato di Emergenza	avvia le	procedure di	emergenza interne
---------	-------------------	--------------------	----------	--------------	-------------------

- 2.2.6.2 Dà notizia dell'emergenza fornendo le informazioni in suo possesso all'**Agenzia Nazionale Sicurezza Volo** e alla **Sala Crisi** di **ENAC**.
- 2.2.6.3 Qualora lo **Stato di Emergenza** degradi nello **Stato di Incidente** applica le disposizioni contenute nella successiva **Sezione 3**.

2.2.7 Adempimenti di competenza delle Forze di Polizia

Polizia di Frontiera, Carabinieri Guardia di Finanza

- 2.2.7.1 Acquisito lo **Stato di Emergenza** avviano tutte le procedure interne connesse all'evento in corso.
- 2.2.7.2 La **Centrale Operativa Polizia di Frontiera** (C.O. PdiS-F) attiva il contatto radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz e acquisisce tutte le informazioni sulla situazione in atto.
- 2.2.7.3 La Centrale Operativa Polizia di Frontiera (C.O. PdiS-F) seguendo le direttive del proprio dirigente o del funzionario presente o reperibile, contatterà gli Enti (tra quelli indicati nel piano di intervento di cui al flusso di comunicazioni al punto 1.6.3 figura 1.2) che riterrà opportuno, in relazione al caso concreto, notificandogli lo Stato di Emergenza.
- 2.2.7.4 Se dallo sviluppo degli eventi non è scaturita alcuna conseguenza, ricevuta notifica della fine dello **Stato di Emergenza**, ripristinano la normale operatività.
- 2.2.7.5 Qualora lo **Stato di Emergenza** degradi nello **Stato di Incidente** applicano le disposizioni contenute nella successiva **Sezione 3**.

2.3 STATO DI INCIDENTE (LIVELLO ROSSO)

Si verifica quando un aeromobile, a causa di un avvenimento connesso con l'impiego dello stesso, subisce danni e/o una o più persone riportano lesioni, all'interno del sedime aeroportuale.

Le azioni da Intraprendere sono finalizzate a minimizzare gli effetti dell'incidente, con particolare riguardo al salvataggio delle vite umane e al rapido ristabilimento delle condizioni d'operatività aeroportuale.

L'impiego dell'Area di Manovra è sempre subordinato ad autorizzazione della Torre di Controllo e in costante contatto radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz.

Se ritenuto opportuno, ovvero su esplicita richiesta del COE, la TWR, potrà sospendere l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione dei mezzi di soccorso per accedere ed operare all'interno dell'area di manovra.

Fraseologia suggerita: Stato di incidente in corso, effettuare chiamate all'aria per l'accesso ed il movimento in area di manovra.

Terminato lo stato di incidente e prima del ripristino dell'attività aeroportuale, scatta contestualmente l'obbligo di richiedere a TWR l'autorizzazione ad entrare in area di manovra.

Fraseologia suggerita: Operazioni di volo riprese. Vietato l'ingresso in area di manovra senza autorizzazione.

LO SCHEMA SINTETICO DELLE AZIONI PRINCIPALI DEI SINGOLI SOGGETTI NELLO STATO DI INCIDENTE È RIPORTATO ALL'INTERNO DELL'APPENDICE 4.

2.3.1 Adempimenti di competenza del Servizio di Controllo del Traffico Aereo

Torre di Controllo (TWR)

- 2.3.1.1 Non appena ricevuta notizia che un incidente aereo è occorso all'interno del sedime aeroportuale o che tale evento sia da ritenersi inevitabile, avvia lo **Stato di Incidente**.
- 2.3.1.2 Fornisce ai **Vigili del Fuoco** informazioni circa:

-	Informazioni preliminari sull'evento;
-	ora in cui l'incidente è avvenuto;
GRUPPO A	ubicazione del luogo dell'incidente con riferimento alla mappa reticolare in Allegato A.1 ed ogni altro riferimento utile;
_	tipo di aeromobile;
-	ogni altro riferimento utile (es: direzione del vento).

- 2.3.1.3 Sospende il traffico aereo in arrivo, partenza ed in movimento sull'aeroporto fino a nuovo avviso dandone comunicazione ad **ACC Milano**.
- 2.3.1.4 Istruisce gli aeromobili in rullaggio, se possibile, a rientrare ai parcheggi.
- 2.3.1.5 Concorda con **l'Airport Duty Manager** il percorso dei mezzi di soccorso tra il punto di raduno e il punto dell'incidente.
- 2.3.1.6 Se l'incidente è avvenuto fuori dell'**Area di Manovra**, e sia ritenuta dal **COE** possibile la prosecuzione del traffico aereo, sarà informata da questo ultimo del livello di declassamento del Servizio antincendio e ne darà comunicazione a ACC Milano e agli aeromobili in partenza.
- 2.3.1.7 Invia un proprio rappresentante al COE.
- 2.3.1.8 Al termine delle operazioni di soccorso su indicazione del **COE** notifica la fine dello **Stato di Incidente** e ripristina il normale traffico aereo sull'aeroporto dandone comunicazione agli Enti di propria competenza.

2.3.2 Adempimenti di competenza del Servizio di Soccorso e lotta Antincendio

Vigili del Fuoco ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso)

- 2.3.2.1 Acquisito lo **Stato di Incidente** attiva il collegamento radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz e si pone in ascolto per le prime informazioni sulla natura dell'incidente.
- 2.3.2.2 Acquisisce via radio dalla **Torre di Controllo** le informazioni del:

	_	Informazioni preliminari sull'evento;
	_	ora in cui l'incidente è avvenuto;
GRUPPO A	_	l'ubicazione del luogo dell'incidente con riferimento alla mappa reticolare in Allegato A.1 ed ogni altro riferimento utile;
	_	tipo di aeromobile;
	_	ogni altro riferimento utile (es: direzione del vento).

e dall'ADM le informazioni circa:

	 numero di passeggeri trasportati con indicazione sull'eventuale presenza a bordo di persone a mobilità ridotta o portatori di handicap;
GRUPPO B	 numero dei componenti l'equipaggio; carburante presunto a bordo; carichi pericolosi imbarcati;
	esercente dell'aeromobile.

- 2.3.2.3 Dirige i mezzi antincendio e il personale sul luogo dell'incidente indicato dalla **Torre di Controllo**. Se già schierato sui raccordi entra in pista scegliendo il percorso più breve senza richiedere autorizzazione alla TWR. Se possibile, o in caso di procedure di LVP in atto, notifica alla TWR, nel più breve tempo possibile, l'ingresso in pista e l'evento in corso.
- 2.3.2.4 Invia un Rappresentante presso il **COE**.
- 2.3.2.5 Dirige le operazioni di soccorso e lotta antincendio sul luogo stabilendo il Posto di Comando Avanzato e fornendo via radio una descrizione dello scenario con i dati a disposizione.
- 2.3.2.6 Richiede all'ADM presente presso il PCA qualunque altro mezzo disponibile utile ai soccorsi.
- 2.3.2.7 Dopo aver avviato le prime operazioni di soccorso e valutata la gravità dell'incidente, dichiara l'area in sicurezza, individua l'area di raccolta dei feriti, l'area di triage e l'area di trattamento (PMA funzionale) presso le quali confluirà il personale addetto ai soccorsi e l'area di sosta/trasporto dove giungeranno i mezzi di soccorso.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 54 di 94
------------------------------------	--	------------------

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

PARTE 2 – SEZ.3 STATO DI INCIDENTE

Stabilisce, di concerto con il Direttore dei Soccorsi Sanitari, il Posto Medico Avanzato.

- 2.3.2.8 Notifica al **COE** il declassamento della Categoria antincendio dell'aeroporto fornendo informazioni circa:
 - il numero degli automezzi e il quantitativo di agenti estinguenti ancora disponibili;
 - il tempo previsto per il ripristino dell'intero servizio antincendio.
- 2.3.2.9 Ultimate le operazioni di soccorso, comunica al COE la fine dell'intervento e, ricevuta notifica della fine dello Stato di Incidente, dà conferma del rientro del personale, dei mezzi e, in funzione della quantità residua di agenti estinguenti, di personale e di automezzi ancora disponibili dà comunicazione del ripristino della normale operatività o circa i tempi e modalità necessari a riportare l'agibilità e a ristabilire le funzioni dell'aeroporto.

2.3.3 Adempimenti del Servizio Sanitario Aeroportuale

Servizio Sanitario Aeroportuale

- 2.3.3.1 Acquisito lo **Stato di Incidente** attiva il collegamento radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz e si pone in ascolto per le prime informazioni sulla natura dell'incidente, provvedendo a dare avvio alle procedure interne relative a tale evenienza come dettagliato al punto 1.7.7.
- 2.3.3.2 Acquisito lo **Stato di Incidente** sale a bordo dei propri mezzi, attivando il collegamento radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz e si schiera presso il Punto di Raduno accodandosi al convoglio guidato dal follow me.
 - 2.3.3.3 Dispone l'eventuale utilizzo della scorta intangibile.
 - 2.3.3.4 Notifica l'evento occorso e le prime informazioni in possesso alla Sala Operativa del **118**
 - 2.3.3.5 Non appena effettuate le prime valutazioni delle conseguenze dell'incidente comunica al **118** e all'Airport Duty Manager i seguenti elementi:
 - se vi sono persone lesionate;
 - se le persone lesionate possono essere soccorse previo ricovero presso gli spazi aeroportuali senza ricorrere immediatamente agli ospedali esterni, ovvero, il numero – anche presunto – degli infortunati e dei feriti da inviare agli ospedali;
 - il numero stimato di sanitari, ambulanze, materiali, mezzi e attrezzature sanitarie esterne da inviare sul luogo dell'incidente.
 - 2.3.3.6 Organizza il primo trasporto dei feriti tra Aree di Soccorso, raduno, TRIAGE e trasporto con i mezzi a disposizione o altri mezzi ritenuti idonei.
 - 2.3.3.7 Dispone, qualora non fossero ancora sopraggiunti mezzi e personale del **118**, il trasporto dei feriti verso gli ospedali, coordinandosi con la Sala Operativa **118**.
- 2.3.3.8 Dispone l'invio dei passeggeri illesi (codici verdi) presso la **Sala Arrivi** garantendo sia l'accompagnamento che l'osservazione sanitaria con personale in assistenza. Qualora l'incidente riguardi un aeromobile di Aviazione Generale con il coinvolgimento di un numero esiguo di passeggeri, il **Direttore dei Soccorsi Sanitari** ha facoltà di disporre l'invio dei passeggeri classificati come codici verdi presso il Servizio Sanitario Aeroportuale informando l'Airport Duty Manager.
- 2.3.3.9 Una volta dispiegato il **Posto Medico Avanzato** del **118**, il Responsabile del SSUEm assumerà il ruolo di Direttore dei Soccorsi Sanitari e la piena gestione delle operazioni di soccorso sanitario, mentre il Medico del Servizio sanitario Aeroportuale collaborerà con il DSS e continuerà ad assicurare il coordinamento con il **COE**.
- 2.3.3.10 Notifica al **COE** il termine delle operazioni di soccorso medico e, una volta ricevuta notifica della fine dello **Stato di Incidente**, dà conferma del rientro del personale e dei mezzi al proprio posto.

2.3.4 Adempimenti di competenza del Gestore Aeroportuale

Airport Duty Manager SEA

- 2.3.4.1 Acquisito lo **Stato di Incidente** attiva il collegamento radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz e si pone in ascolto per le prime informazioni sulla natura dell'incidente, provvedendo a dare avvio alle procedure interne relative a tale evenienza.
- 2.3.4.2 Riceve dalla **Torre di Controllo** le informazioni relative a:

	Informazioni preliminari sull'evento;
 ora in cui l'incidente è avvenuto; ubicazione del luogo dell'incidente con riferimente mappa reticolare in Allegato A.1 e ad ogni altro riferi utile; 	
_	ogni altro riferimento utile (es: direzione del vento)

- 2.3.4.3 Acquisisce le seguenti informazioni sul volo, se disponibili, da:
 - Compagnia Aerea interessata o dal suo Rappresentante;
 - COP del Piazzale OVEST se l'incidente riguarda un aeromobile dell'Aviazione Generale:

	 numero di passeggeri trasportati con indicazione sull'eventuale presenza a bordo di persone a mobilità ridotta o portatori di handicap; 	
GRUPPO B	 numero dei componenti l'equipaggio; 	
S. 131 1 G Z	carburante presunto a bordo;	
	carichi pericolosi imbarcati;	
	esercente dell'aeromobile.	

e le fornisce via radio (o qualora necessario, via telefono) a:

- Vigili del Fuoco;
- Torre di Controllo:
- Servizio Sanitario Aeroportuale;
- Centrale Operativa Polizia di Frontiera (C.O. PdiS-F);
- ENAC DA.
- 2.3.4.4 Dispone la sospensione delle operazioni d'imbarco e quelle di rifornimento carburante con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 57 di 94
------------------------------------	--	------------------

- 2.3.4.5 Informa gli handler di riferimento e ne coordina l'impiego dei mezzi di superficie e del personale ai fini delle necessità dei soccorsi, compresa la messa a disposizione della scorta intangibile del Servizio Sanitario Aeroportuale.
- 2.3.4.6 Attiva la **SALA CRISI**.
- 2.3.4.7 Dispone, congiuntamente con le Forze dell'Ordine, la tempestiva attivazione delle Aree di raccolta dei superstiti e degli eventuali deceduti, e di tutte le Aree di ricevimento, assistenza e comunicazione.

Qualora l'incidente riguardi un aeromobile di Aviazione Generale con il coinvolgimento di un numero esiguo di passeggeri e il **Direttore dei Soccorsi Sanitari** disponga l'invio dei passeggeri classificati come codici verdi presso il Servizio Sanitario Aeroportuale, informa le Forze di Polizia al fine di interrompere lo sgombero della Sala Arrivi.

- 2.3.4.8 Concorda i percorsi dei mezzi di soccorso tra le varie Aree di soccorso, smistamento, trasporto e assistenza e i Varchi veicolari dell'aeroporto, comunicandoli alla **Centrale Operativa Polizia di Frontiera** (C.O. PdiS-F).
- 2.3.4.9 Concorda con la Torre di Controllo il percorso dei mezzi di soccorso tra il punto di raduno e il punto dell'incidente.
- 2.3.4.10 Si reca nei pressi dell'incidente per assicurare, a seguito della dichiarazione di area in sicurezza da parte del ROS, il raccordo informativo e il coordinamento tra PCA e COE per le attività di competenza. Per l'accesso in airside l'ADM utilizzerà il varco staff presente al piano Arrivi il cui personale verrà preallertato dalla Centrale Operativa Security Operations Linate alla dichiarazione dello Stato di Incidente, al fine di velocizzarne il passaggio ed i controlli di sicurezza.
- 2.3.4.11 A seguito della dichiarazione di area in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco, assicura con l'ausilio dei follow me la spola dei mezzi di soccorso tra il punto di raduno e il punto di crash.
- 2.3.4.12 Contatta, su indicazione del Responsabile Direzione Operations SEA, l'**Airport Duty Manager** di Malpensa per l'attivazione dell'**EPIC/TEC**.
- 2.3.4.13 Ricevuta comunicazione della conclusione delle operazioni connesse con lo stato di incidente, dispone una ispezione straordinaria dell'area di manovra interessata e ne comunica alla TWR l'agibilità.
- 2.3.4.14 Ripristina la normale operatività dandone conferma al COE.

2.3.5 Adempimenti di competenza del Centro Operativo per l'Emergenza

Centro Operativo per l'Emergenza

- 2.3.5.1 In caso di incidente è da ritenersi convocato automaticamente.
- 2.3.5.2 Coordina e gestisce, presso la **SALA CRISI**, tutte le misure di carattere operativo una volta che le prime operazioni di soccorso sono avviate e gli adempimenti postincidente.
- 2.3.5.3 ENAC coordina il COE quando presieduto.
- 2.3.5.4 Il Gestore Aeroportuale coordina, nelle more dell'intervento dell'ENAC, le operazioni dei soggetti presenti e coopera con i soggetti pubblici, nel rispetto e nei limiti dei poteri conferitegli e delle competenze di ogni soggetto coinvolto, ai fini del corretto svolgimento delle funzioni che il PEA stesso assegna loro.
- 2.3.5.5 Gestisce le richieste di limitazioni/chiusura dell'aeroporto o parti di esso, coordinando l'emissione del relativo NOTAM.
- 2.3.5.6 Rappresenta il centro di raccolta e diffusione delle informazioni tra il luogo dell'incidente e gli Enti di soccorso esterno e le competenti Autorità statali, provinciali e comunali.
- 2.3.5.7 In caso d'incidente occorso al di fuori dell'**Area di Manovra**, in funzione del livello declassamento indicato dai **Vigili del Fuoco**, valuta la possibilità più rapida di ripristino del traffico aereo e delle operazioni d'imbarco.
- 2.3.5.8 Cura che personale della **Compagnia Aerea** interessata e del **Gestore Aeroportuale** redigano l'elenco dei passeggeri ospedalizzati e dei passeggeri incolumi assistiti presso la **Sala Arrivi**.
- 2.3.5.9 Dopo aver ricevuto conferma dell'avvenuta rimozione dell'aeromobile incidentato, fa verificare l'agibilità dell'**Area di Manovra**, se l'incidente è occorso in tale area, attraverso un'ispezione straordinaria.
- 2.3.5.10 Dopo la conferma della fine di tutte le operazioni, il **COE** provvede a ripristinare l'operatività aeroportuale, notificandolo alla **Torre di Controllo** per la completa e normale ripresa del traffico aereo. Richiede l'emissione dei relativi **NOTAM**.

LO SCHEMA SINTETICO DELLE AZIONI DEI SINGOLI SOGGETTI, PRIMA DELLA COSTITUZIONE FISICA DEL COE, È RIPORTATO ALL'INTERNO DELL'APPENDICE 1.

2.3.6 Adempimenti di competenza della Compagnia Aerea

Caposcalo o suo Rappresentante

- 2.3.6.1 **Acquisito lo** Stato di Incidente **attiva** il proprio "Piano di Assistenza alle Vittime e ai loro Familiari" contenuto nel Piano di Emergenza per gli incidenti Aerei.
- 2.3.6.2 Fornisce con ogni sollecitudine al **Gestore Aeroportuale** tutte le informazioni relative a:

GRUPPO B	 numero di passeggeri trasportati con indicazione sull'eventuale presenza a bordo di persone a mobilità ridotta o portatori di handicap;
	numero dei componenti l'equipaggio;carburante presunto a bordo;
	 carichi pericolosi imbarcati (informazione da rendere disponibile con immediatezza);
	 esercente dell'aeromobile.

- 2.3.6.3 Invia un Rappresentante presso il COE garantendo il rilascio di informazioni attendibili e tempestive;
- 2.3.6.4 Dispone di un proprio "Piano di Assistenza alle Vittime e ai loro Familiari" contenuto nel Piano di Emergenza per gli Incidenti Aerei e individua le procedure da seguire da parte di tutto il personale chiamato ad intervenire in situazioni critiche;
- 2.3.6.5 Fornisce supporto psicologico attraverso un team di esperti specificatamente formato;
- 2.3.6.6 Fornisce entro due ore dalla notifica dell'incidente, al COE, all'ANSV, e, se necessario, alle unità mediche che possono aver bisogno di informazioni per l'assistenza medica alle vittime, la lista dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo, e tutti i documenti dell'aeromobile e di carico disponibili.
- 2.3.6.7 Una volta acquisiti i predetti documenti inibisce l'accesso non espressamente autorizzato a qualsiasi informazione sul volo oggetto dell'incidente.
- 2.3.6.8 Compila, con la collaborazione del Gestore Aeroportuale gli elenchi dei passeggeri trasportati negli ospedali e di quelli incolumi.
- 2.3.6.9 Invia proprio personale addestrato o personale di soggetti terzi individuato nel presente Piano presso le aree preposte all'accoglienza dei passeggeri illesi e/o leggermente feriti e dei loro familiari, provvedendo, con la collaborazione del Gestore all'assistenza degli stessi e supportando il Gestore nella registrazione delle generalità di tutte le persone coinvolte nell'incidente e dei loro familiari.
- 2.3.6.10 Se ritenuto opportuno richiede telefonicamente all'ADM l'attivazione via sms dei volontari del "Mutual Support Group" convocandoli presso la segreteria del Coordinamento di Scalo e provvedendo al loro coordinamento.

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021

2.3.7 Adempimenti di competenza della Direzione Aeroportuale ENAC

ENAC DA

2.3.7.1	Informati dello Stato di Incidente provvede a dare avvio alle procedure interne relative a tale evenienza.
2.3.7.2	Dà notizia dell'incidente fornendo le informazioni in suo possesso alla Prefettura , all' Agenzia Nazionale Sicurezza Volo e alla Sala Crisi ENAC .
2.3.7.3	Invia un proprio Rappresentante presso il COE.
2.3.7.4	Partecipa con un proprio rappresentante al Team di Contatto deputato a rilasciare informazioni ufficiali sull'incidente alle vittime e ai loro familiari.
2.3.7.5	Emana tutti i provvedimenti di natura aeronautica relativi all'evolversi situazione.

2.3.8 Adempimenti di competenza della Forze di Polizia

Polizia di Frontiera, Carabinieri Guardia di Finanza

- 2.3.8.1 Acquisito lo **Stato di Incidente**, avviano tutte le procedure interne connesse all'evento in corso.
- 2.3.8.2 La **Centrale Operativa della Polizia di Frontiera** attiva il collegamento radio sulla frequenza UHF 440.450 MHz e si pone in ascolto per le prime informazioni sulla natura dell'incidente.
- 2.3.8.3 La Centrale Operativa Polizia di Frontiera (C.O. PdiS-F) seguendo le direttive del proprio dirigente o del funzionario presente o reperibile, contatterà gli Enti (tra quelli indicati nel piano di intervento di cui al flusso di comunicazioni al punto 1.4.3 figura 1.2 che riterrà opportuno, in relazione al caso concreto, notificandogli lo Stato di Incidente e fornendo le informazioni sulla situazione in atto.
- 2.3.8.4 Inviano un Rappresentante presso il **COE**.
- 2.3.8.5 Assicurano, congiuntamente con il **Gestore Aeroportuale**, lo sgombero delle Aree di raccolta superstiti e degli eventuali deceduti salvo diverse indicazioni da parte dell'Airport Duty Manager in particolare se l'evento riguarda un aeromobile di Aviazione Generale.
- 2.3.8.6 La Polizia di Stato, in qualità di soggetto responsabile del coordinamento del Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale, previo accordo con gli altri soggetti coinvolti, assicura, (sia mediante proprio personale che con l'ausilio del personale appartenente alle altre Forze dell'Ordine) la sorveglianza dei Punti di Raduno, delle Aree di soccorso e assistenza, nonché di tutti i percorsi all'interno del sedime aeroportuale e della viabilità stradale interna, al fine di garantire il rapido fluire dei mezzi di soccorso ed evitare ogni interferenza alle operazioni.
- 2.3.8.7 Presidiano il luogo dell'incidente permettendo l'accesso solo al personale impegnato nei soccorsi.
- 2.3.8.8 Acquisiscono dalla **Compagnia Aerea** interessata o eventualmente direttamente dal Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza (118) l'elenco dei passeggeri illesi, feriti e ospedalizzati (con indicazione del nosocomio di ricovero) ed una prima possibile lista degli eventuali deceduti, da fornire all'**Autorità Giudiziaria**.
- 2.3.8.9 Nei limiti delle possibilità fornite dalle necessità delle operazioni, prevengono ogni interferenza sulle tracce dell'incidente.
- 2.3.8.10 Al termine delle operazioni di soccorso, una volta ricevuta notifica della fine dello **Stato di Incidente**, danno conferma al **COE** del rientro del personale e dei mezzi al proprio posto, e del ripristino della normale operatività.

2.3.9 Adempimenti di competenza della Polizia Locale

Polizia Locale

- 2.3.9.1 Informata dello **Stato di Incidente**, avvia tutte le procedure interne connesse all'evento in corso.
- 2.3.9.2 Invia un Rappresentante presso il **COE**.
- 2.3.9.3 Gestisce la viabilità del bacino aeroportuale aperto al pubblico al fine di agevolare l'accesso ai varchi aeroportuali da parte dei soccorsi esterni e garantisce la scorta degli stessi verso gli ospedali.
- 2.3.9.4 Al termine delle operazioni di soccorso, una volta ricevuta notifica della fine dello **Stato di Incidente**, danno conferma al **COE** del rientro del personale e dei mezzi al proprio posto e del ripristino della normale operatività.

2.3.10 Adempimenti di competenza della Dogana

Dogana

- 2.3.10.1 Acquisito lo **Stato di Incidente**, avvia tutte le procedure interne connesse all'evento in corso.
- 2.3.10.2 Invia un Rappresentante presso il **COE**.
- 2.3.10.3 Coadiuva le Forze di Polizia a sgomberare la Sala Arrivi.
- 2.3.10.4 Al termine delle operazioni di soccorso dà conferma al **COE** del ripristino della normale operatività.

2.3.11 Adempimenti di competenza Servizio di Sanità Aerea

Medico della Sanità Aerea

- 2.3.11.1 Informato dello **Stato di Incidente**, avvia tutte le procedure interne connesse all'evento in corso.
- 2.3.11.2 Invia un Rappresentante presso il COE.
- 2.3.11.3 Nell'eventualità che a causa dell'incidente vi siano stati dei deceduti dispone gli adempimenti di legge in materia di Polizia sanitaria e di tutti i servizi di igiene pubblica.

EMERGENZA MEDICA

3 EMERGENZA MEDICA

3.1 GESTIONE EMERGENZA MEDICA

Nel caso di una dichiarazione di "emergenza medica", diversamente da quanto riportato nelle precedenti procedure, si provvederà ad una gestione tattica in accordo alle informazioni fornite dal pilota e in coordinamento tra il CSO della **Torre di Controllo** e l'**Airport Duty Manager SEA**. In ogni caso sarà garantita all'aeromobile la massima priorità in volo e al suolo per il raggiungimento dello stand e la conseguente assistenza sanitaria.

L'attivazione di questa fase avverrà esclusivamente con linee telefoniche registrate <u>e non con il</u> sistema di tele-allertamento.

Nello specifico, alla richiesta di uno stato di emergenza o assistenza medica da parte di un aeromobile, il CSO della **Torre di Controllo** fornirà all'**Airport Duty Manager SEA** le seguenti informazioni:

- natura dell'assistenza richiesta, se disponibile;
- tipo di aeromobile e numero di volo;
- orario stimato di atterraggio;
- eventuali penalizzazioni al traffico in arrivo e partenza;
- ogni altra informazione disponibile utile.

L'Airport Duty Manager, acquisita la comunicazione da parte del CSO della Torre di Controllo, si attiverà per contattare il Servizio Sanitario Aeroportuale e l'handler di riferimento del vettore coinvolto, ponendo a disposizione il personale e gli automezzi ritenuti necessari per la gestione dell'assistenza richiesta ed assegnando la piazzola di parcheggio ritenuta più consona alla tipologia d'intervento.

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

ALLEGATI

4 ALLEGATI

Allegato A1
Mappe reticolari dell'aeroporto

Mappe reticolari dell'aeroporto

Allegato A1 – Perimetro Aeroportuale Allegato A1bis – Territorio Limitrofo Aeroportuale

(vedi mappe in dotazione)

Allegato A2 - Numeri Utili


ENTI AEROPORTUALI acquisiscono notifica tramite tele-allertamento	≅ ESTERNO	☎ INTERNO (SEA)
Torre di Controllo	02-70143230 02-70124385	2730
Vigili del Fuoco	02-717045	2777
Servizio Sanitario Aeroportuale	02-74852222	2222 2223
Polizia di Frontiera	02-7021111	2710 2711
Airport Duty Manager SEA	02-74853477-78	3477 3478
Security SEA	02-74852280	2280
Coordinatore Piazzale Ovest	02-74854801	

ENTI AEROPORTUALI non acquisiscono notifica tramite tele-allertamento	≅ ESTERNO	TINTERNO (SEA)
ENAC Direzione Aeroportuale	02-74852951 (o Reperibile in turno)	2951
Carabinieri	02-7384426	2705
Guardia di Finanza	02-716410	2708
Dogana	02-740560	3765 7491
Sanità Aerea	02-7560760 06-59944779	
Polizia Locale	02-772799	
Aeronautica Militare	02-73904230	
ENAV CA	02-70143200	
ENAV ACC	02-70143312	
ENAV ARO	02-70143209	
ENAV Stazione Meteo	02-70143223	

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021	21	Pagina. 67 di 94
------------------------------------	----	------------------

ENTI DI STATO E LOCALI	2
PREFETTURA DI MILANO	02-77581
PROCURA DELLA REPUBBLICA	02-5436
PROCURA DI MILANO	02-54331
QUESTURA DI MILANO	02-62261
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	026-2761 (112)
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	02-31901 (115)
COMANDO IA REGIONE AEREA	02-73901
COMUNE DI MILANO	02-0202
COMUNE PESCHIERA BORROMEO	02-516901
COMUNE SEGRATE	02-269021
COMUNE SAN DONATO	02-527721


Allegato A3 - Stato d'Incidente Flow Chart Comunicazioni

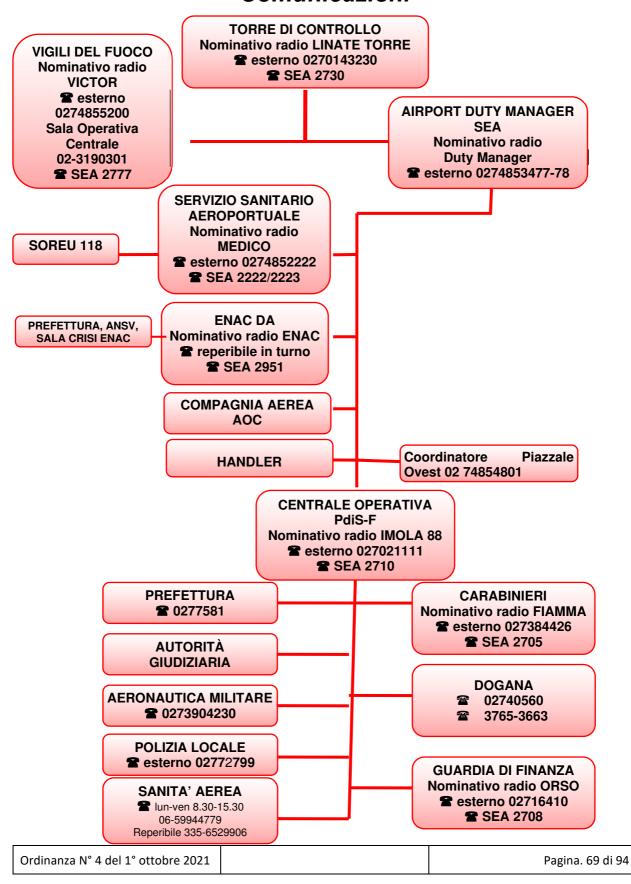

Allegato A4 - Dotazione minima COE

- N.7 telefoni digitali con viva voce sul tavolo, abilitati a chiamate esterne, a disposizione delle Autorità/Enti;
- N. 1 telefono per chiamate esterne;
- N. 2 PC con monitor LCD, collegato a Internet, su scrivania;
- N. 1 stampante, integrata con modulo fotocopiatrice fax e scanner;
- N.1 radio fissa, frequenza TWR;
- N.2 monitor al plasma 42" a parete, con sintonizzatore TV e speaker, collegati con cava antenna per ricezione satellitare. Due di questi monitor sono collegati anche con PC per visualizzazione immagini da telecamere e funzionalità internet;
- N.1 orologio con doppia visualizzazione orario (locale e fuso orario utile per situazione di emergenza);
- Mappe reticolari dell'aeroporto Allegato A1;
- · Copie Piani di Emergenza;
- N. 1 Video conferenza Easymeeting;
- Sistema integrato cruscotto emergenze e GED;
- N.1 Lavagna.

SALA COE AEROSTAZIONE - 2º PIANO

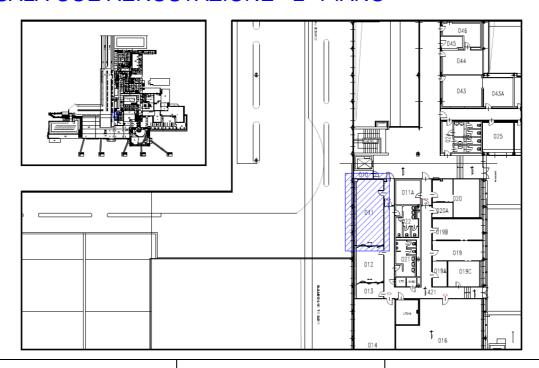


Allegato A5 - Nominativi di chiamata assegnati

RTUALE	NOMINATIVO
	LINATE TORRE
	ENAV 1, 2
Sala Operativa Aeroportuale	VICTOR 10
ROS	VICTOR 1
Mezzi	VICTOR 2; 3; 4
	ENAC
LE	MEDICO
Airport Duty Manager SEA	DUTY MANAGER
Sicurezza	MONZA
Servizio aa/mm	FOLLOW – ME
Servizio Infrastrutture	INDIA
Servizi Impianti Elettrici	SIERRA
	IMOLA 88
	FIAMMA
	ORSO
	proprio nominativo
	proprio nominativo
	Sala Operativa Aeroportuale ROS Mezzi LE Airport Duty Manager SEA Sicurezza Servizio aa/mm Servizio Infrastrutture


Allegato A6 - Aree di ricevimento, assistenza e comunicazione

Aerostazione – II° piano – Linate Centre (Press Centre)

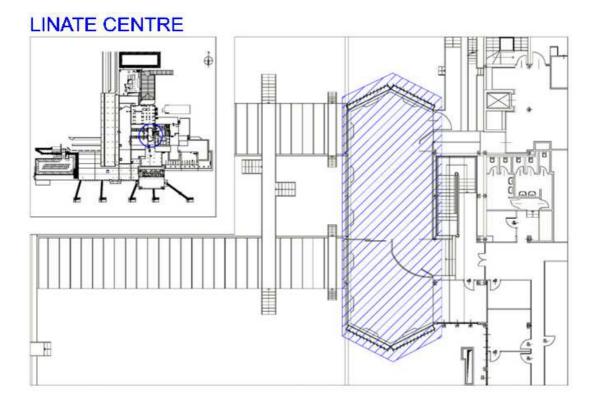


Aerostazione – I° piano – Sala Piranesi (Familiari)

SALA PIRANESI

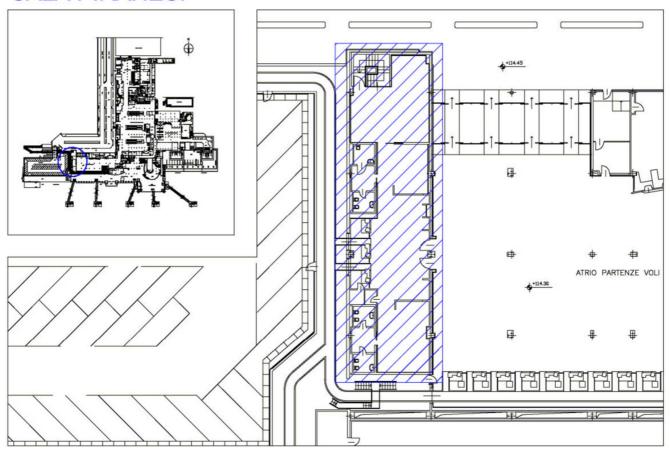


Aerostazione – piano terra – Sala Bramante (Autorità)

SALA BRAMANTE

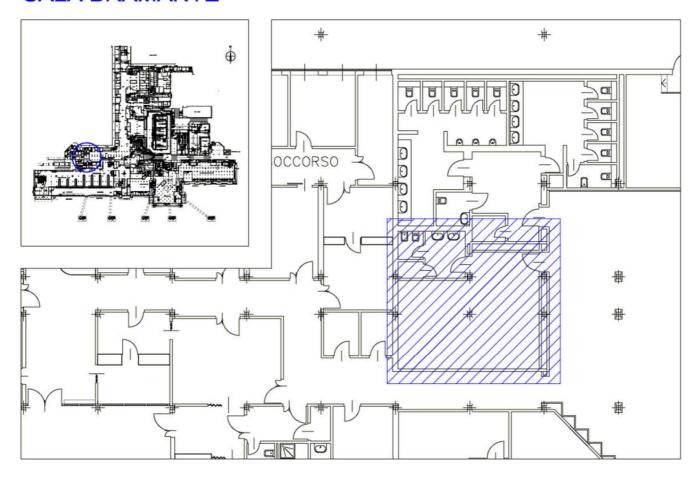


Aerostazione – piano terra – Arrivi (Sala illesi)

SERVIZIO SANITARIO AEROPORTUALE

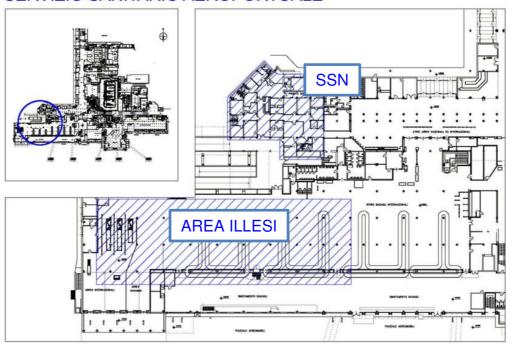

Aerostazione – II° piano – Sala Smart Room (Equipaggio)

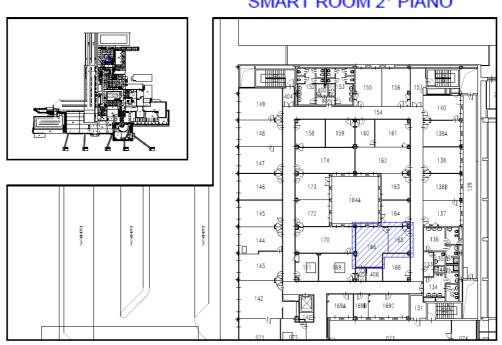

Allegato A7 - ROS e PCA







DOTAZIONI PCA

CA FORD RANGER VF 26627 VICTOR1 (V1) Aeroporto Milano Linate

Caricamento cassetta attrezzi

Vani superiori	n.
Cacciaviti a taglio	5
Cacciaviti a croce	3
Serie brugole a L	1
Martello Gr. 200	1
Scalpello piccolo	1
Vani intermedi	
Forbice per elettricista	1
Cesoia per lamiere piccola	1
Seghetto per ferro piccolo	1
Cutter	1
Tronchesino	1
Pinza	1
Pappagallo	1
Tenaglia	1
Pinza a scatto	1
Vano inferiore	
Mazzetta Kg. 1	1
Serie completa chiavi a forchetta	1

Equipaggiamenti in caricamento

Vano destro	n.
Nastro segnaletico	1
Paletto	1
Base per paletto	1
Sedile	1
Coni	4
Autorespiratore 6 litri	2

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 77 di 94
------------------------------------	--	------------------

AEROPORTO	MILANO	LINATE
ALL. 1 – CA	AP.19 Md.	ΔΙΙΝ

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

Allegato A7 – ROS e PCA

Maschere	2
Cassetta pronto soccorso	1
Estintori CO2	1
Cassetta attrezzi	1
Compressore colonna fari	1
Alimentatore per batterie	1
Prolunga per motogeneratore	1

Vano posteriore	n.
Motogeneratore	1
Tanica 5 litri	1

Vano sinistro	n.
Ascia	1
Leverino	1
Palanchino	1
Estintore a polvere	1
Telo di plastica per tettuccio posteriore	1
Cesoia	1
Mazza 5 kg	1
Cesoia isolata	1
Avvolgicavo led segnaletici	2
Lampada portatile grande	1
Lampada portatile media	2
Lampada portatile piccola	2
Puntazza per messa a terra	1
Chiave per idranti multiuso	1

Sistemi aggiuntivi	n.
PC per sistema DEVS vano destro	1
Tablet per sistema DEVS	1
Termocamera su tetto sistema DEVS	1
transponder sul tetto	1
radio frequenza comando provinciale VVF	1
radio frequenza aeroportuale - VVF	1

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021

Pagina. 79 di 94

Allegato A8 - Servizio Sanitario Aeroportuale – Scorta intangibile

	ZAINO SANITARIO LIN NR.2-Carrello1	Linate
	ESTERNO	
	Tasca superiore	
	Saturimetro	1
	Sfigmomanometro	1
	Bracciale adulti	1
	Bracciale pediatrico	1
	Fonendoscopio	1
	Pacchi garze sterili	5
	Contenitore per taglienti	1
	Sacchetto rifiuti	1
	ESTERNO	
	Tasca inferiore	
	Water Jel cm.10x10	1
	Water Jel cm.30,5x40,5	1
	Kit toracocentesi	2
	INTERNO	
Borsa arancio liquidi	Ringer Lattato sacca 500 ml	1
	Fisiologica sacca 500 ml	1
	Glucosio 5% sacca 100 ml	1
	Fisiologica sacca 100 ml	1
	Deflussori normali	3
	Deflussori microgocce	1
	Rubinetto	1
Borsa rossa intubazione	Tubi endotracheali Ø 5 stenosi	1
	Tubi endotracheali Ø 6,5	1
	Tubi endotracheali Ø 7	1
	Tubi endotracheali Ø 7,5	1
	Tubo corrugato Laringoscopio	1 1
	Lama lunga	1
	Lama media	1
	Lama corta	1
	Siringa 20 ml	1
	Mandrino L	1
	Mandrino M	1
	Pinza Magyll adulti	1
	Gel lubrificante	1

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN	PIANO EMERGENZA AERONAUTICA	Allegato A8 Scorta inta	ingibile	
	Siringhe 2,5 ml Siringhe 5 ml Siringhe 10 ml Siringhe 20 ml Aghi cannula 22 G Aghi cannula 20 G Aghi cannula 18 G Aghi cannula 16 G Aghi cannula 14 G Glucometer Sensori glicemia Lancette pungidito Rubinetto Salviette disinfettanti		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5	

Laccio emostatico Cerotto 2,5 cm Benda autoretraente 2 1

Pagina. 80 di 94

Borsa rossa gialla: farmaci	Acqua distillata 10 cc	8 fiale
	Actrapid	1 fiala
	Adalat cp sl 10mg	1 flac
	Adrenalina 1 mg/ 1 ml	5 fiale
	Aminomal 240 mg	1 fiala
	Anexate f 0,5 mg	1 fiala
	Ansiolin gtt	1 flac
	Atropina 0.5 mg	8 fiale
	Bicarbonato 100 ml	1 flac
	Buscopan 20 mg	1 fiala
	Calcio Cloruro 10 ml	2 fiale
	Cardioaspirina 100 mg cp	1 blis
	Carvasin 5 mg	1 blis
	Catapresan f 150 mcg	1 fiale
	Cordarone f 150 mg (amiodar)	3 fiale
	Diprivan 10mg/ 20 ml (propofol)	1 flac
	Effortil f 10 mg	2 fiale
	Effortil gtt	1 flac
	Eparina Calcica 5000 UI	1 flac
	Esmeron 100 mg /norcuron)	1 flac
	Farganesse 50 mg	1 fiala
	Farmotal 500 mg (pentothal)	2 flac
	Fisiologica 10 cc	8 fiale
	Flebocortid 1 g	1 flac
	Flectadol 500 mg	1 flac
	Glucosio 33%	3 fiale
	Inderal 5 mg	1 fiala
	Ipnovel f 15 mg (midazolam)	2 fiale
	Ipnovel f 5 mg (midazolam)	1 fiala
	Isoptin f 5 mg	2 fiale
	Lasix 20 mg	5 fiale
	Lixidol 30 mg	3 fiale
	Magnesio Solfato 10 ml	2 fiale

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021

AEROP	ORTO	MILA	NO	LINATE
ΔΙΙ	1 - C	ΔP 10	MdA	A I IN

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

Allegato A8 Scorta intangibile

1	1	
	Midarine 100mg	1 fiala
	Narcan f 0,4 mg	2 fiale
	Natispray 0,3 mg/dose	1 flac
	Norcuron 10 mg	1 flac
	Oxivent spray	1 flac
	Pentothal 1 g	
	Perganit 50mg/50 ml (nitroglicerina)	1 flac
	Plasil 10 mg	1 fiala
	Revivan f 200 mg (dopamina)	2 fiale
	Seloken f 5 mg (tenormn)	1 fiala
	Sintodian 10 ml/2,5 mg	1 flac
	Solumedrol 1000 mg	2 flac
	Tenormin f 5 mg	1 fiala
	Urbason f 40 mg	1 flac
	_	
	Valium 10 mg	3 fiale
	Ventolin f 0,5 mg	1 fiala
	Ventolin spray 0,1 mg/dose	1 flac
	Xylocaina 2% 50 ml	1 flac
	Zantac 50 mg (Ranidil 50mg)	1 fiala
Stupefacenti	Fentanest 0,1 mg/ 2ml	6 fiale
	Morfina 10 mg/1 ml	3 fiale
	Ketanest 50mg/2 ml	3 fiale

Daves blue ventilaniens		
Borsa blu: ventilazione	Cannule OF 3	1
	Cannule OF 4	1
	Cannule NF 6	1
	Cannule NF 7	1
	Cannule NF 8	1
	Cannula Yankauer	1
	Maschera O ₂ adulti	1
	Maschera O ₂ x aerosol adulti	1
	Pallone autoespansibile adulti con reservoir	1
	Maschere n° 3	1
	Maschere n° 4	1
	Valvola da peep 20 cm H ₂ O	1
		1
Borsa verde: bambini	Tubi endotracheali Ø 2	1
·	Tubi endotracheali Ø 2,5	1
	Tubi endotracheali Ø 3	1
	Tubi endotracheali Ø 3,5	1
	Tubi endotracheali Ø 4	1
	Tubi endotracheali Ø 4,5	1
	Tubi endotracheali Ø 5	1
	Tubi endotracheali Ø 5,5	1
	Manico laringoscopio	1
	Lama Miller 00	1
	Lama Mc Intosh 0	1
	Lama Ped 0	1
	Lama Ped 01	1
	Siringa 5 ml	1

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021	Pagina. 81 di 94
------------------------------------	------------------

AEROPORTO MILANO LINATE	PIANO EMERGENZA
ALL 1 CAD 10 MAALIN	PIANO EWIERGENZA

Allegato A8 Scorta intangibile

	Lubrificante Mandrino ped. Pallone autoespansibile pediatrico con	1
	reservoir	1
	Maschere n° 1	1
	Maschere n° 2	1
	Cannule OF 00	1
	Cannule OF 0	1
	Cannule OF 1	1
	Tubo corrugato	1
	Filtro antibatterico	1
	Maschera O ₂ pediatrica	1
	Maschera O ₂ x aerosol pediatrica	1 1
	Quick Combo pediatriche	_
	Aghi cannula 24 G	1
	Clamp per parto Centimetro per bambini	1 1
	Tabella bimbi x farmaci/presidi	1
Tasca anteriore superiore	Tabella billibi x farmaci/presidi	-
	Spie non sterili	2
	Raccordi per spie	2
	SNG	1
	Schizzettone	1
	Sacchetto raccolta	2
Tasca anteriore inferiore	Guanti sterili 6	1
	Guanti sterili 6.5	1
	Guanti sterili 7	1
	Guanti sterili 7.5	1
	Guanti sterili 8	1

AERONAUTICA

_	LATERALE DESTRO	
Tasca trasparente superiore	Spremisacca	1
	Fascia in para	1
Tasca trasparente inferiore	Minitrack	1
	Bisturi monouso	2
	Telo sterile in TNT	1
	INTERNO	
Tasca superiore	Teli termici	3
	laccio emostatico in tessuto	1
	Sacchetti amputati	2
	Cartellini triage	
	Forbice tipo Robin	1
Tasca inferiore	Set infusione rapida	1
	Set infusione rapida da periferica	1
	CVC 14 G	2
	LATERALE SINISTRO	
Tasca nera lunga sinistra	Sondini broncoasp. 8	2
	Sondini broncoasp. 12	2
	Sondini broncoasp. 14	2

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 82 di 94
------------------------------------	--	------------------

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN

PIANO EMERGENZA AERONAUTICA

Allegato A8 Scorta intangibile

Tasca lunga nera destra	Valvola di Heimlich	2
Bilateralmente	Collare cervicale multimisura adulto mis L e M	1+1
	Collare cervicale multimisura pediatrico	1

q.tà	descrizione materiale
2	barelle a cucchiaio mod. Ferno FW65 complete di cinghie
10	barelle spinali complete di cinghie
3	barelle toboga complete di cinghie e galleggianti
5	bombole ossigeno
15	zaini Medico
1	valigia Ferno Kit ustionati
	2 trauma burn pack 147x213
	3 trauma burn pack 30x30
	3 trauma burn pack 50x76
	3 trauma burn pack mask
9	scatole da 2 sacche fisiologica da 5 litri
4	broncoaspiratori
1	chiave per piedi carrello
2	cinghie per sollevamento per elicottero
3	estricatori KED
1	lampada da lavoro
1	lampada luce colore bianco
1	lampade luce colore giallo
1	lampade luce colore rosso
1	lampade luce colore verde
10	marsupi per soccorritori
2	megafoni
1	pantalone antishock
10	set 2 steccobende Fixo Splint
5	sistema di trazione/immobilizzazione per femore
3	ventilatori polmonari OXYLOG 3000 PLUS
4	valige Ferno con 80 metalline

q.tà	descrizione materiale
22	barelle a cucchiaio mod. Ferno FW65 complete di cinghie
3	bombole ossigeno terapeutico Iser lt.7 con flussimetro
1	chiave per piedi carrello
30	coperte lana
30	cuscini
100	lenzuola monouso non sterili
21	portaflebo universali
100	sacchi salme
1	scatola 50 mascherine carta monouso
1	guanti nitrile mis S
1	guanti nitrile mis M
1	guanti nitrile mis L
24	set 3 collari mis. s-m-l Cervi Flex
2	stecco bende avambraccio
4	stecco bende braccio
5	stecco bende braccio Fixo Splint
3	stecco bende gamba adulto
2	stecco bende gamba bambini
5	stecco bende gamba Fixo Splint
1	stecco benda collare
4	confezioni da 6 pz trauma burn mask scad
5	trauma burn pack cm 147x213
4	
4	
4	scatole da 2 sacche fisiologica da 5 litri

q.tà	descrizione materiale
30	barelle pieghevoli tipo militare complete di cinghie
5	bombole ossigeno terapeutico Iser lt.7 con flussimetro
1	chiave per piedi carrello
30	coperte lana
30	cuscini
30	materassi a depressione tipo coquille completi di pompe e mastice
18	portaflebo universali
1	guanti nitrile mis S
1	guanti nitrile mis M
1	guanti nitrile mis L
10	trauma burn pack cm 147x213
3	scatole con 2 sacche fisiologica da 5 litri
1	scatola 50 mascherine carta monouso

q.tà descrizione materiale **24** | barelle a cucchiaio mod. Ferno FW65 complete di cinghie 3 barelle toboga complete di cinghie e galleggianti **5** bombole ossigeno terapeutico Iser lt.7 complete 1 chiave per piedi carrello 2 collari **30** coperte lana 30 cuscini 8 conf da 6 trauma burn towel 30x30 1 lampada lavoro **100** lenzuola monouso non sterili **44** portafeblo universali **100** sacchi salme 1 scatola 50 mascherine carta monouso 1 quanti nitrile mis S 1 guanti nitrile mis M 1 quanti nitrile mis L 24 set 3 collari mis. s-m-l Cervi Flex **3** set cinghie sollevamento per elicottero **5** stecco bende braccio Fixo Splin 5 stecco bende gamba Fixo Splin 2 stecco bende avambraccio 2 stecco bende gamba 2 stecco bende gamba bambino **5** trauma burn pack cm 147x213 6 scatole da 2 sacche fisiologica da 5 litri

q.tà	descrizione materiale
10	barelle a cucchiaio mod. Ferno FW65 complete di cinghie
30	barelle impilabili da campo complete di cinghie
2	barelle toboga complete di cinghie e galleggianti
5	bombole ossigeno terapia Iser da lt.7
1	chiave per piedi carrello
30	coperte lana
30	cuscini
100	lenzuola in carta
5	manometri per bombole ossigeno terapeutico
2	set cinghie sollevamento per elicottero
16	scatole da 2 sacche fisiologica da 5 litri
2	valige Ferno con 80 metalline
5	trauma burn pack cm 147x213
8	conf da 6 trauma burn towel 12x12
1	guanti nitrile mis S
1	guanti nitrile mis M
1	guanti nitrile mis L
1	scatola 50 mascherine carta monouso

Allegato A9 – Schemi posizionamento mezzi VVF

Le tabelle descrivono lo schieramento standard dei mezzi del servizio VVF, a fronte dello scambio informativo tra gli Enti coinvolti già dettagliato nel Piano (Gruppo A e B).

Le tabelle riportano uno schema preferenziale dei mezzi del servizio VVF nei diversi Stati (Allarme, Emergenza e Incidente) e luoghi (pista e piazzali), sia in condizioni di buona visibilità che in condizioni di visibilità ridotta, con lo scopo di fornire un riferimento volto anche a garantirne una maggior situational awareness.

	Aeromobile in volo/atterraggio/pista		
	BUONA VISIBILITA'	ATTIVAZIONE LVP	
Allarme	VVF: - si schierano sul piazzale antistante la caserma VVF - NON INTERESSANO L'AREA DI MANOVRA (TWT T)	VVF: - si schierano sul piazzale antistante la caserma VVF - NON INTERESSANO L'AREA DI MANOVRA (TWT T)	
Emergenza	VVF: - SCHIERAMENTO mezzi VVF: pista in uso 36: RHP T1 (Victor 4 al punto 1), TWY J (Victor 3 e 9* al punto 3), TWY G (Victor 1-ROS e 2 al punto 4) pista in uso 18: RHP T1 (Victor 1-ROS e 2 al punto 1), TWY J (Victor 3 e 9 al punto 3), TWY G (Victor 4 al punto 4) - sfilato l'aeromobile oggetto dell'emergenza: su eventuale RICHIESTA DI TWR, entrano in pista e seguono l'aeromobile * Victor 9, se disponibile	VVF: - SCHIERAMENTO mezzi VVF: pista in uso 36: RHP T2 (Victor 4 al punto 2), TWY J (Victor 3 e 9 al punto 3), TWY G (Victor1-ROS e 2 al punto 5) pista in uso 18: RHP T2 (Victor 1-ROS e 2 al punto 2), TWY J (Victor 3 e 9 al punto 3), TWY G (Victor 4 al punto 5) - sfilato l'aeromobile oggetto dell'emergenza: su eventuale RICHIESTA DI TWR, entrano in pista e seguono l'aeromobile	
Incidente	VVF:se già schierati sul raccordi:se già schierati sul raccordi:se non schierati sul racco	VVF: - se già schierati sui raccordi: entrano in pista SENZA ATTENDERE L'AUTORIZZAZIONE DI TWR comunicano a TWR l'ingresso in pista - se non schierati sui raccordi: CHIEDONO AUTORIZZAZIONE ATWR per l'accesso all'area di manovra coordinano con TWR il percorso più breve da intra prendere (tutti i Victor in colonna) comunicano a TWR l'ingresso in pista	

	Presunta situazione di pericolo in piazzale		
	BUONA VISIBILITA'	ATTIVAZIONE LVP	
Allarme	VVF: - si schierano sul piazzale antistante la caserma VVF oppure su richiesta della TWR un veicolo/i idoneo si reca in altro luogo specificato - se Istruiti dalla TWR, INTERESSANO L'AREA DI MANOVRA	VVF: - si schierano sul piazzale antistante la caserma VVF oppure su richiesta della TWR un veicolo/i idoneo si reca in altro luogo specificato - prestano attenzione alle condizioni di bassa visibilità - se istruiti dalla TWR, INTERESSANO L'AREA DI MANOVRA	
Emergenza	VVF: - ATTENDONO INDICAZIONI DA TWR (percorso condiviso) - se istruiti dalla TWR, INTERESSANO L'AREA DI MANOVRA - si recano in prossimità dell'aeromobile in emergenza	VVF: -ATTENDONO INDICAZIONI DA TWR (percorso condiviso) - se istruiti dalla TWR, INTERESSANO L'AREA DI MANOVRA - prestano attenzione alle condizioni di bassa visibilità - si recano in prossimità dell'aeromobile in emergenza	
Incidente	VVF: - ATTENDONO INDICAZIONI DA TWR (percorso condiviso più breve) - se istruiti dalla TWR INTERESSANO L'AREA DI MANOVRA - si recano sul luogo dell'incidente	VVF: - ATTENDONO INDICAZIONI DATWR (percorso condiviso più breve) - se istruit dalla TWR INTERESSANO L'AREA DI MANOVRA - prestano attenzione alle condizioni di bassa visibilità - si recano sul luogo dell'incidente	

Ordinanza N° 4 del 1° ottobre 2021		Pagina. 88 di 94
------------------------------------	--	------------------

Dettaglio posizioni:



Raccordo G




Raccordo J/T



Raccordo T

APPENDICE 1 - FLUSSO COMUNICATIVO E DI INTERVENTO DURANTE LA FASE ANTECEDENTE LA COSTITUZIONE DEL COE

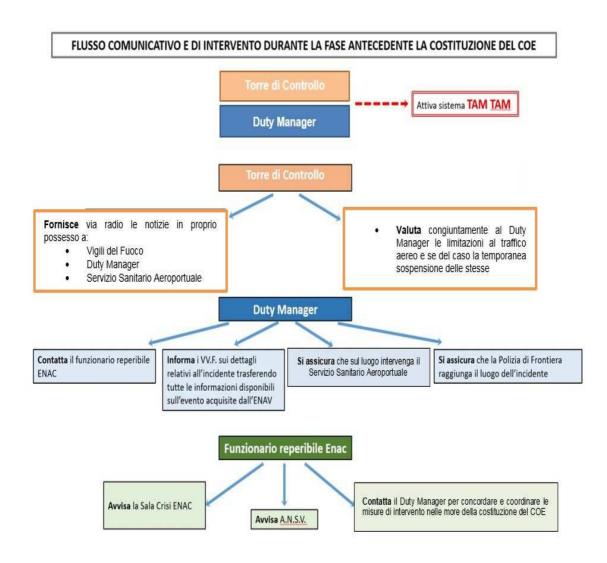

APPENDICE 2 - STATO DI ALLARME: AZIONI PRINCIPALI

ATTIVAZIONE STATO DI ALLARME

 RRE DI ROLLO	Attiva lo Stato di Allarme mediante TAM- TAM	Fornisce via radio ai VVF le informazioni del gruppo A
 LI DEL OCO	Su eventuale richiesta del Comandante, inviano un mezzo per assistenza visiva	Acquisiscono via radio da TWR le informazioni del gruppo A e dall'Airport Duty Manager quelle del gruppo B
RT DUTY GER SEA	Contatta il vettore interessato o il COP del Piazzale Ovest per raccogliere le informazioni del gruppo B e le trasmette via radio a VVF, TWR, Servizio Sanitario Aeroportuale, Centrale Operativa Polizia di Frontiera	Informa telefonicamente il reperibile ENAC DA

CHIUSURA STATO DI ALLARME

TORRE DI CONTROLLO

Sentito il Comandante, il ROS e l'Airport Duty Manager notifica tramite TAM-TAM la fine dello Stato di Allarme

APPENDICE 3 - STATO DI EMERGENZA: AZIONI PRINCIPALI

STATO: EMERGENZA

	RRE DI TROLLO	Attiva lo Stato di Emergenza mediante TAM-TAM	Fornisce via radio ai VVF le informazioni del gruppo A
VIGILI D	EL FUOCO	Schierano nelle aree di movimento funzionali alla gestione dell'emergenza, automezzi e personale	Acquisiscono via radio da TWR le informazioni del gruppo A e dall'Airport Duty Manager quelle del gruppo B
	ORT DUTY GER SEA	Contatta il vettore interessato o il COP del Piazzale Ovest per raccogliere le informazioni del gruppo B e le trasmette via radio a VVF, TWR, Servizio Sanitario Aeroportuale, Centrale Operativa Polizia di Frontiera	Informa telefonicamente il reperibile ENAC DA, il Responsabile Coordinamento di Scalo e Relazioni Esterne SEA
EN	AC DA	Informa ANSV e la Sala Crisi ENAC	
SAN	RVIZIO IITARIO PORTUALE	Schiera i propri mezzi al punto di raduno rimanendo in ascolto radio	Allerta Soreu 118
	IZIA DI NTIERA	Notifica l'evento a Sanità Aerea e in relazione al caso concreto agli Enti che ritiene opportuno tra Questura, Prefettura, Ministero, Dogana, Polizia Locale, Autorità giudiziaria, Aeronautica Militare	

CHIUSURA STATO DI EMERGENZA

TORRE DI CONTROLLO

Sentito il Comandante, il ROS e l'Airport Duty Manager notifica tramite TAM-TAM la fine dello Stato di Emergenza

APPENDICE 4 - STATO DI INCIDENTE: AZIONI PRINCIPALI

	STATO: INCIDEN	TE
TORRE DI CONTROLLO	Attiva lo Stato di Incidente mediante TAM-TAM	Fornisce via radio ai VVF le informazioni del gruppo A
VIGILI DEL FUOCO	Intervengono dirigendosi sul luogo dell'incidente secondo le coordinate della grid map fornite da TWR	Acquisiscono via radio da TWR le informazioni del gruppo A e dall'Airport Duty Manager quelle del gruppo B Il ROS assume la direzione tecnica dei soccorsi (DTS), stabilisce il PCA, dichiara l'area in sicurezza e fornisce indicazioni in merito allo stato dei soccorsi
AIRPORT DUTY MANAGER SEA	Contatta il vettore interessato o il COP del Piazzale Ovest per raccogliere le informazioni del gruppo B Sospende gli imbarchi e le operazioni di rifornimento con passeggeri a bordo	Informa telefonicamente il reperibile ENAC, il Responsabile Coordinamento di Scalo, Relazioni Esterne SEA e gli handler di riferimento Si reca nei pressi dell'incidente per assicurare, a seguito della dichiarazione di area in sicurezza da parte del ROS, il raccordo informativo e il coordinamento tra PCA e COE per le attività di competenza. Concorda con TWR il percorso dei mezzi di soccorso tra punto di raduno e punto dell'incidente
ENAC DA	Informa Prefettura, ANSV e la Sala Crisi ENAC	Emana i necessari provvedimenti di natura aeronautica
SERVIZIO SANITARIO AEROPORTUALE	Si avvia verso il Punto di raduno rimanendo in ascolto radio ed accodandosi al convoglio guidato dal follow me	Allerta Soreu 118
SOREU 118	Invia i propri mezzi al varco 5bis e raggiunge il punto di raduno in attesa di istruzioni	Dispiegato il PMA, il Responsabile SSUEm assume il ruolo di DSS e comunica al COE l'esito del triage
POLIZIA DI FRONTIERA	Notifica l'evento a Sanità Aerea e in relazione al caso concreto agli Enti che ritiene opportuno tra Questura, Prefettura, Ministero, Dogana, Polizia Locale, Autorità giudiziaria, Aeronautica Militare	Assicura con l'ausilio delle altre Forze di Polizia la sorveglianza dei punti di raduno, delle aree di soccorso ed assistenza e del percorso dei mezzi di soccorso
CARABINIERI	Collaborano con la Polizia di Frontiera per assicurare la sorveglianza dei punti di raduno, delle aree di soccorso ed assistenza e del percorso dei mezzi di soccorso	
GUARDIA DI FINANZA	Collabora con la Polizia di Frontiera per assicurare la sorveglianza dei punti di raduno, delle aree di soccorso ed	
Ordinanza N° 4 del 1° ott	obre 2021	Pagina. 93 di 94

AEROPORTO MILANO LINATE ALL. 1 – CAP.19 MdA LIN	PIANO EMERGENZA AERONAUTICA	APPENDICE 4 STATO DI INCIDENTE: AZIONI PRINCIPALI
		/ LIGHT HINTON / LI

	assistenza e del percorso dei mezzi di soccorso	
DOGANA	Coadiuva le Forze di Polizia nello sgombero della Sala Arriva adibita ad area di accoglienza per passeggeri illesi e crew	
SANITA' AEREA	In presenza di deceduti attiva le proprie procedure interne	

CHIUSURA STATO DI INCIDENTE

TORRE DI CONTROLLO

Al termine delle operazioni di soccorso su indicazione del COE notifica tramite TAM-TAM la fine dello Stato di Incidente e ripristina il normale traffico aereo informando gli Enti di propria competenza